

Guide d'installation pour bornes d'éclairage DEL avec Technologie 3p

Pour l'ajustement de la douille de sol, voir les instructions de montage : « Douille de sol 300/500 – Instructions d'installation pour bornes et autres produits avec la Technologie 3p »

1 INSTALLER LE CÂBLE SPIRALÉ

→ Le raccordement électrique doit être préalablement établi !

Connecter de façon permanente le câble spiralé aux connecteurs de sertissage et à la gaine thermorétractable

Câble installé en usine

Borne / Alimentation électrique :

Tension d'alimentation 24 V =
 Courant absorbé env. 100 mA =
 Puissance absorbée env. 2,4 W

2 FIXER LE CÂBLE

→ Le câble doit rester flexible !

Insérer le câble de la borne dans la rainure

Fixer sans trop serrer le câble avec des attaches pour câbles

Fermer la fiche de connexion

3 INSÉRER LA PIÈCE DE JONCTION

→ Protégez le câble contre les dommages !

Insérer la pièce de jonction et la faire pivoter à 180°

Faire pénétrer le câble le plus possible dans la douille de sol

4 INSTALLER ET FIXER LA BORNE

→ Protégez le câble contre les dommages !

Installer la borne tout en protégeant le câble contre les dommages

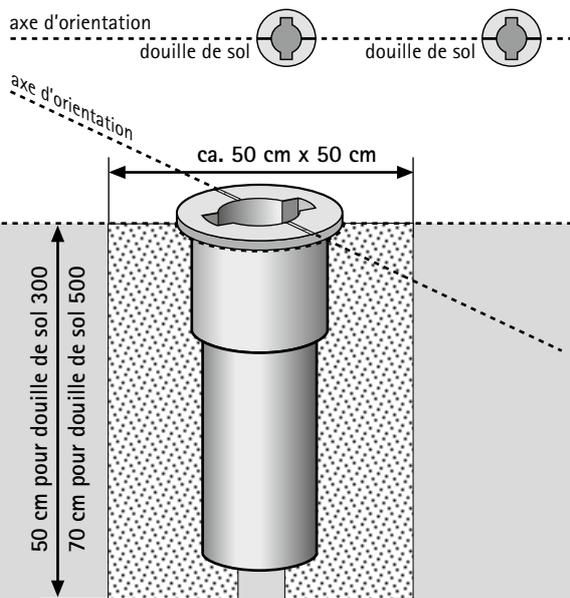
Visser fermement la borne avec un jeu de cônes de serrage

05/2017

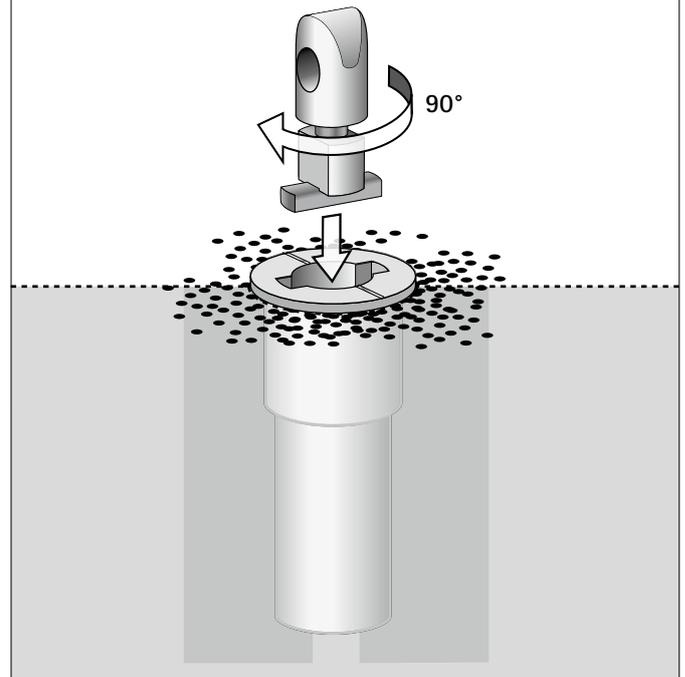
Instructions d'installation pour bornes et autres produits avec la Technologie 3p

1 BÉTONER LA DOUILLE DE SOL

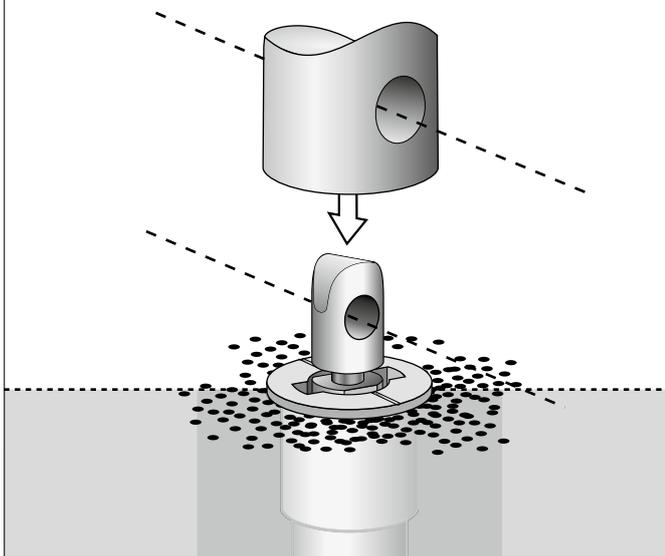
- Creuser un trou carré pour la fondation
- **La dimension dépend de la qualité du sol** ⚠
- Prévoir un drainage pour l'eau dans la fondation
- Placer la douille au ras du sol
- Positionner la douille de sol horizontalement
- Aligner les encoches de la surface de la douille de sol


2 INSÉRER LA PIÈCE DE JONCTION

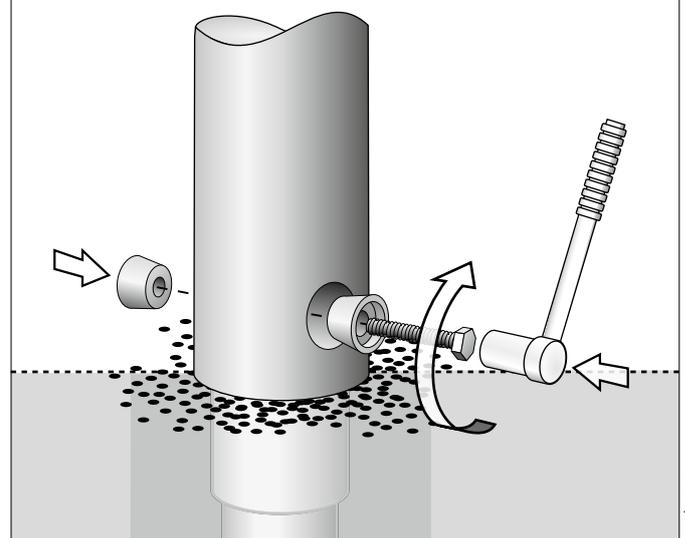
- Insérer la pièce de jonction dans la douille de sol
- Tourner la pièce de jonction dans la rainure à 90° (pas de coups de marteau)


3 INSTALLER LA BORNE

- Placer la borne dans la pièce de jonction
- Aligner les trous de perçage de la borne avec ceux de la pièce de jonction


4 FIXER LA BORNE

- Insérer le jeu de cônes de serrage ci-joint à la livraison (vis à tête triangulaire ou à tête hexagonale)
- Visser la borne fermement



05/2017