


BODENHÜLSE 300/500

Einbauanleitung für Poller und andere Produkte mit 3p-Technologie


1. Bodenhülse einbetonieren

- Eckiges Loch für Fundament ausheben
! Maße abhängig von Bodenbeschaffenheit !
- Wasserablauf im Fundament vorsehen
- Bodenhülse ebenerdig einsetzen
- Bodenhülse waagrecht ausrichten
- Kerben in den Hülsoberflächen in einer Linie ausrichten

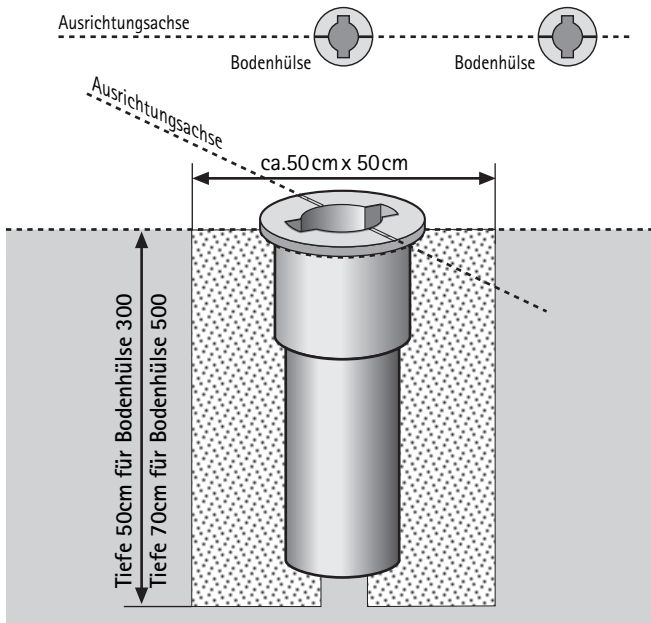


2. Verbindungsstück einsetzen

- Verbindungsstück in die Bodenhülse einsetzen
- Verbindungsstück um 90° drehen (kein Anschlag)

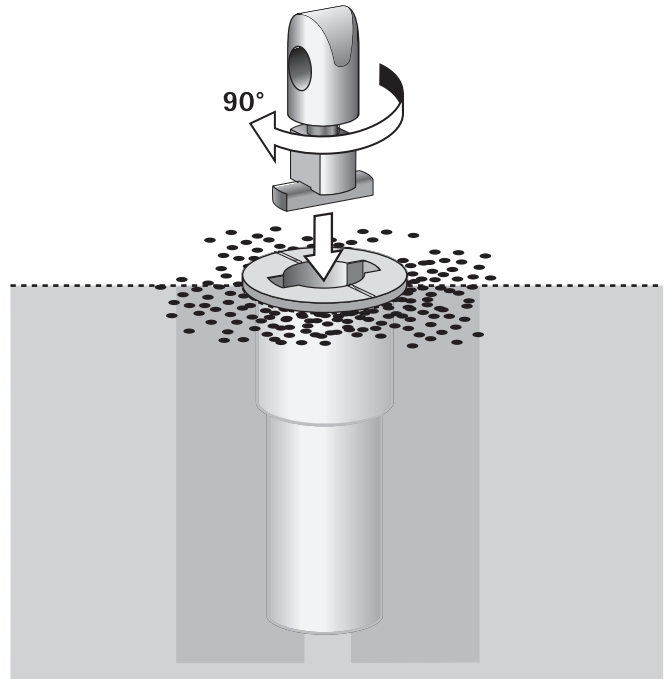


3. Poller aufsetzen

- Poller auf das Verbindungsstück aufsetzen
- Bohrungen in Poller und Verbindungsstück zueinander ausrichten

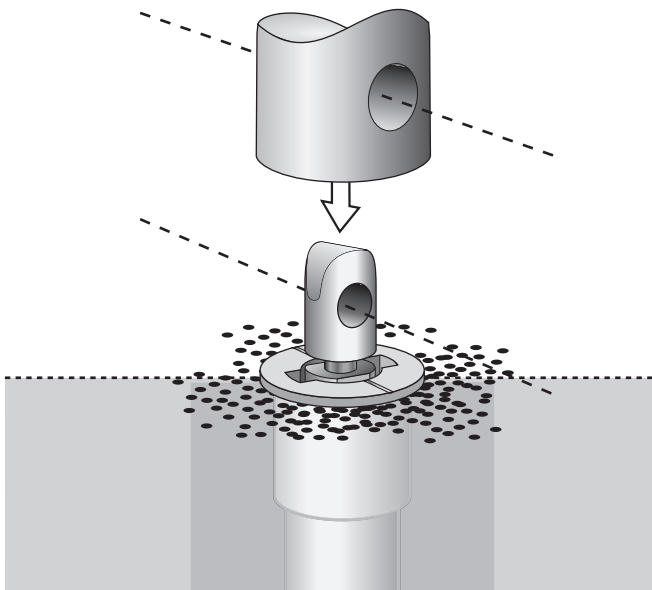

4. Poller fixieren

- Mitgelieferten Spankegelsatz einsetzen (3-Kant- oder 6-Kantverschraubung mit Stopmutter)
- Poller fest verschrauben

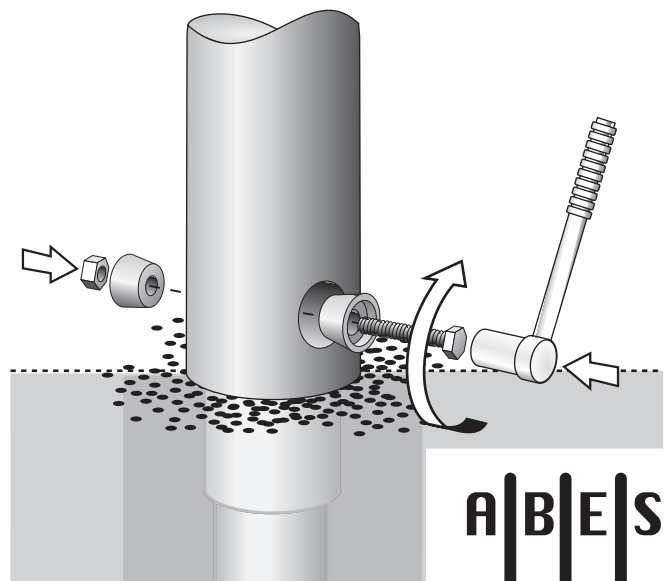

09/2012


A|B|E|S
PUBLIC DESIGN

BODENHÜLSE 100

Einbauanleitung für Poller und andere Produkte mit 3p-Technologie


1. Untergrund erstellen

- Geeigneten, ebenen Untergrund erstellen
- 4 Bohrungen für Schwerlastanker ($\geq M10$) einbringen (Verankerungstiefe $\geq 70\text{mm}$)
- Kerben in den Hülsoberflächen in einer Linie ausrichten

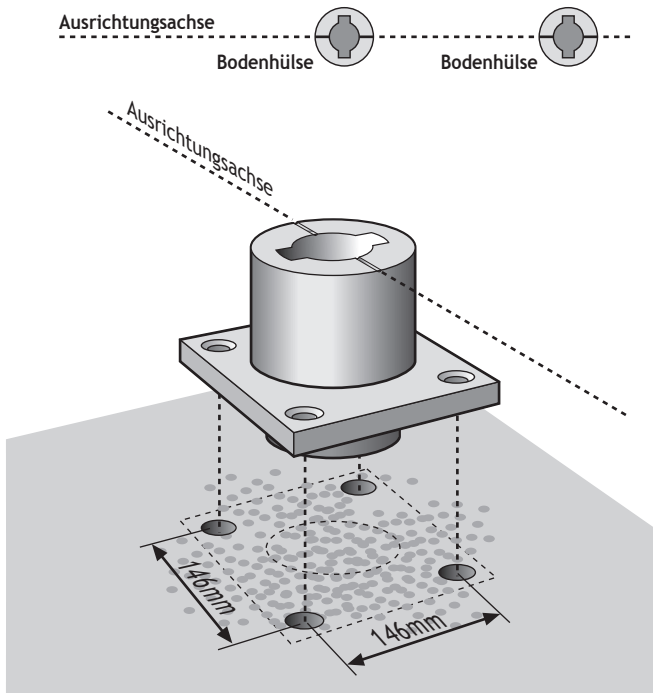


2. Bodenhülse einbauen

- Oberfläche der Bodenhülse waagrecht ausrichten
- Bodenhülse fest verschrauben
- Oberkante der Bodenhülse bündig mit Bodenebene einbauen (z.B.: einbetonieren, einpflastern, einbitumieren)

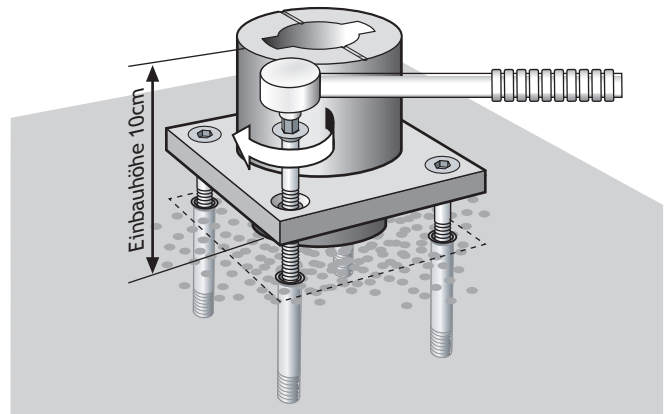


3. Verbindungsstück einsetzen

- Verbindungsstück in die Nut der Bodenhülse einsetzen
- Verbindungsstück in der Nut um 90° drehen (kein Anschlag)

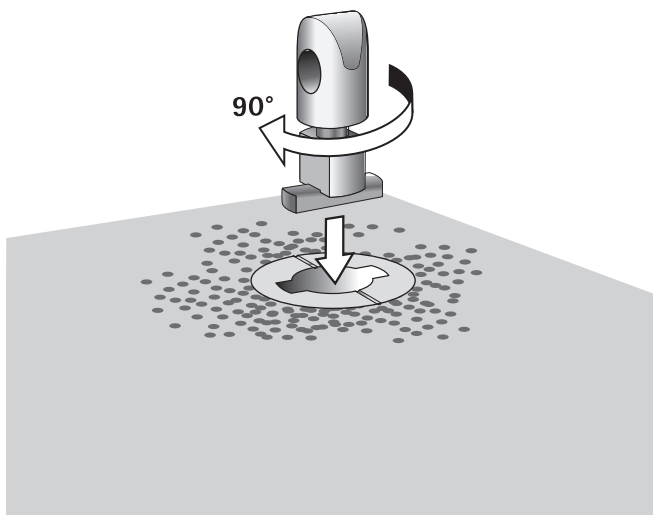

4. Poller aufsetzen und fixieren

- Poller auf das Verbindungsstück aufsetzen
- Bohrungen in Poller und Verbindungsstück zueinander ausrichten
- Mitgelieferten Spannkegelsatz einsetzen (3-Kant- oder 6-Kantverschraubung mit Stopmutter)
- Poller fest verschrauben

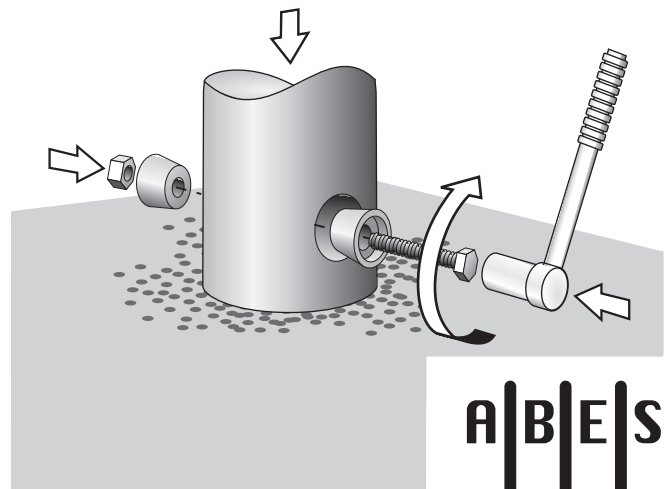

A|B|E|S
PUBLIC DESIGN


09/2012

STADTMOBILIAR MIT 3p-TECHNOLOGIE

Ausbau von Pollern ohne Trennung der Einzelteile


1. Spannkegelsatz lösen

- Schraube im Spannkegel nur so weit lösen, bis der Spannkegelsatz locker ist
- Poller evtl. etwas bewegen, damit sich fest sitzende Teile lösen können

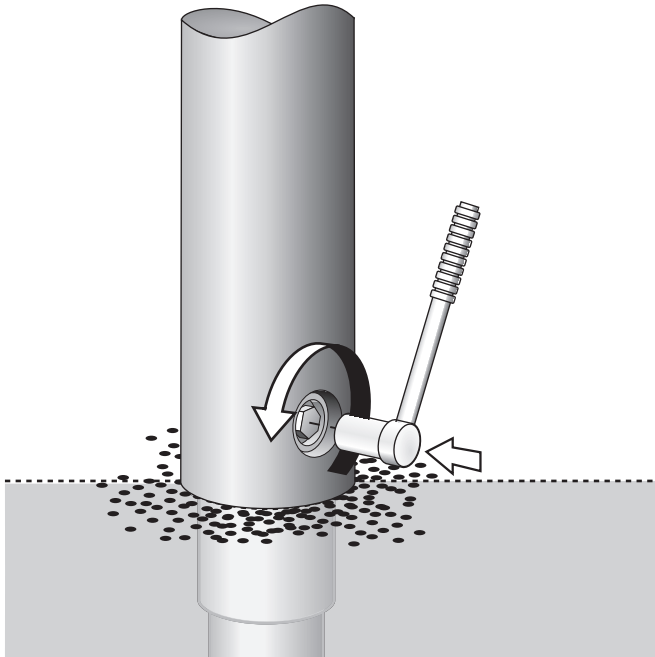


2. Poller mit Verbindungsstück drehen

- Poller um 90° drehen und dabei leicht nach oben ziehen bis mehr Spiel spürbar wird

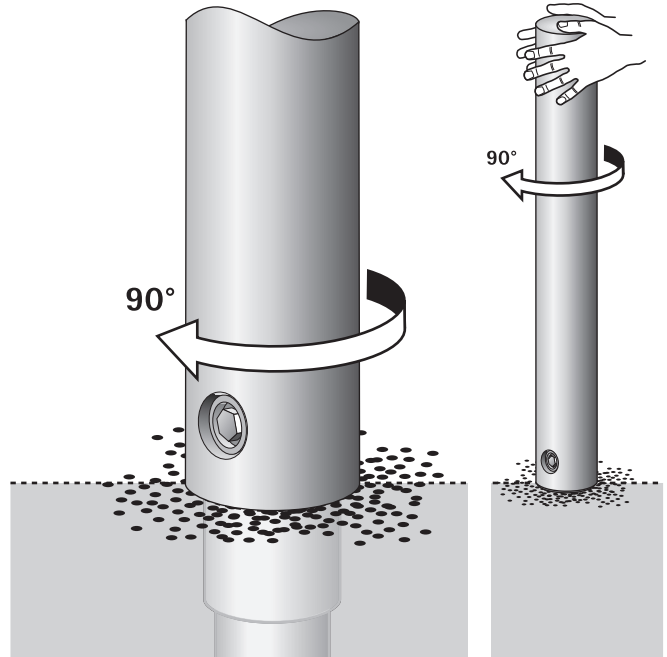


3. Poller mit Verbindungsstück entnehmen

- Poller zusammen mit dem Verbindungsstück aus der Bodenhülse heben

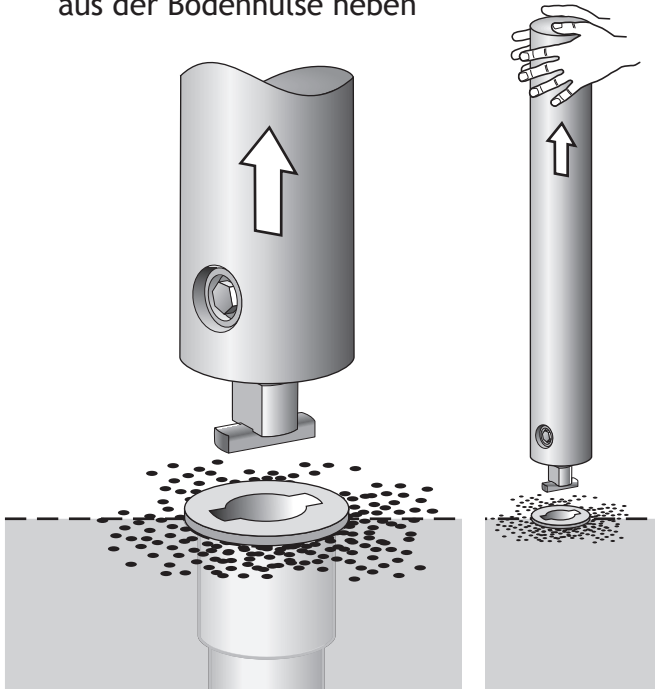

4. Bodendeckel oder Poller wieder einbauen

- Bodendeckel in die Nut der Bodenhülse einsetzen und fest andrücken
- Oder Poller mit Verbindungsstück in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen

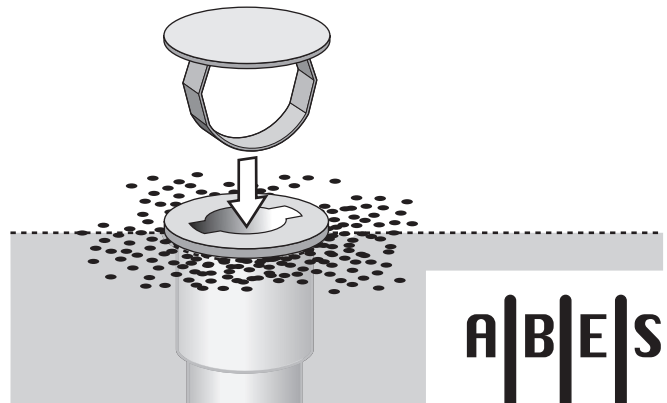

09/2012

A|B|E|S
PUBLIC DESIGN