

Parkbank 131

3p  Technologie



Farbe: DB 703, Design: „hammer.runge design“



Farbe: DB 703, Design: „hammer.runge design“

Ausschreibungstext

Banksystem ohne Rückenlehne, bestehend aus mindestens zwei nach oben konisch zulaufenden Aluminiumgusspollern mit einem Durchmesser im Sockelbereich von 220 mm. Der Kopfbereich dient zur Aufnahme von drei Holzsitzauflagen. Jeder Bankpoller weist eine umlaufende, den Poller vom Kopfbereich trennende Nut auf.

Befestigung


Zum Herausnehmen mit 3p-Technologie, standardmäßig bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), 1 Spannkegel mit Innengewinde, 1 Spannkegel ohne Innengewinde und einer 6-Kantschraube.

Option: Version zum Einbetonieren

Ausführung

- Pulverbeschichtung der Bankpoller in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Holzauflagen aus Hartholz
- Auf Wunsch und gegen Aufpreis sind folgende Änderungen möglich: Farbe und Holzauflage
- Einzelheiten s. Katalog S. 2–23 und Preisliste bzw. Onlineshop

	Festeinbau	Herausnehmbar (3p-Technologie)*
Bankpoller als Endstück	131.004	131.005
Eckanschluss 90°	131.006	131.007
Reihenanschluss 180°	131.008	131.009
Sitzstern 120°	131.010	131.011
1 Satz Bankauflagen, Hartholz	132.001	132.001

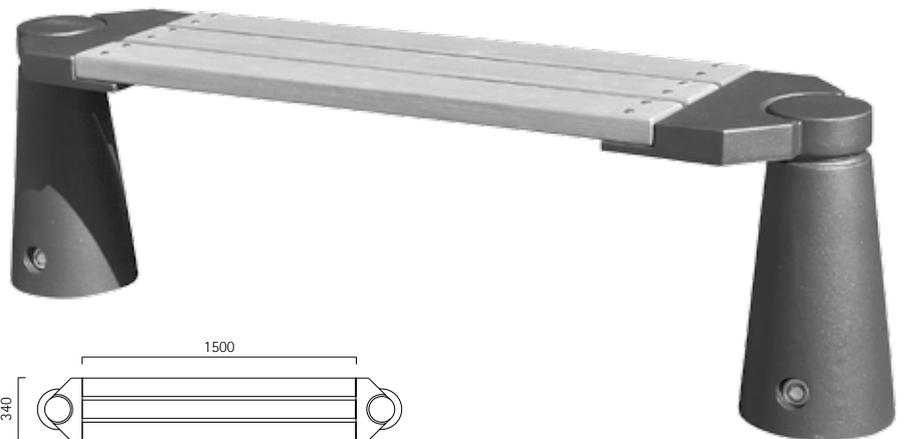

Maßangaben


Breite: 1500 mm

Sitztiefe: 340 mm

Sitzhöhe: 450 mm





Gewicht Bankpoller: ca. 17 kg

Gewicht: ca. 48 kg (bei Festeinbau + 3 kg)

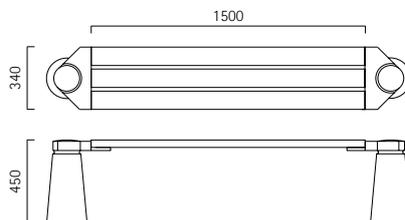


Parkbank 131

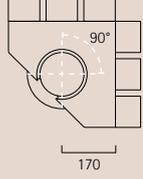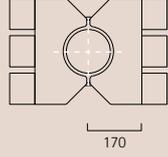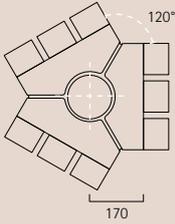

 <p>340</p>	 <p>90°</p> <p>170</p>	 <p>170</p>	 <p>120°</p> <p>170</p>
<p>Bankpöller als Endstück ohne Anschlussoption</p>	<p>Bankpöller als Rechteckanschluss mit einer 90°-Anschlussoption</p>	<p>Bankpöller als Reihenanschluss 180° mit einer in der Flucht verlängerbaren Anschlussoption</p>	<p>Bankpöller als Sitzstern 120° mit in drei Richtungen verlängerbaren Anschlussoptionen</p>

Aufstellbeispiele

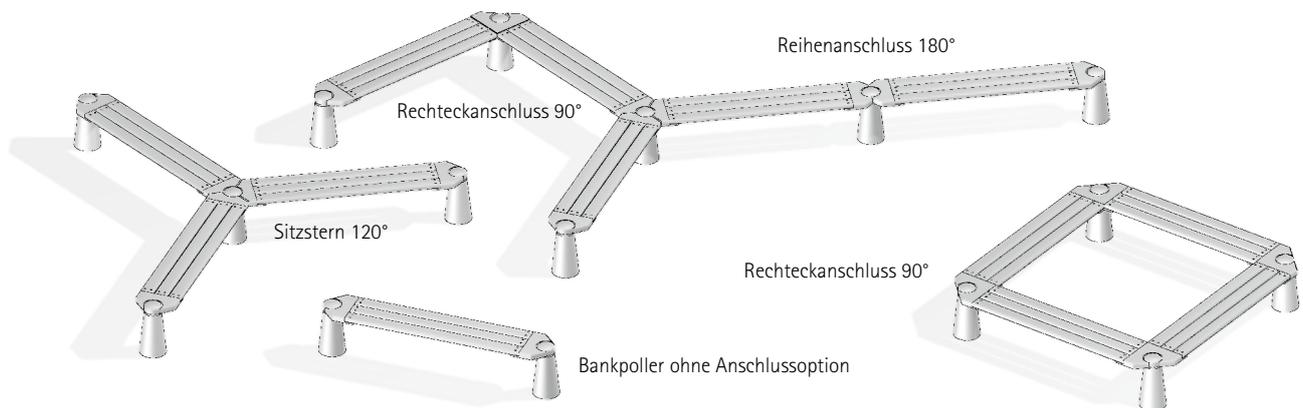

Beispiel für Parkbank 131 (einfach)

	Festeinbau	Herausnehmbar (3p-Technologie)*
2 Bankpöller als Endstück	2 × 131.004	2 × 131.005
1 Satz Bankauflagen, Hartholz		1 × 132.001

Beispiel für Parkbank 131 Sitzstern (dreifach)

	Festeinbau	Herausnehmbar (3p-Technologie)*
3 Bankpöller als Endstück	3 × 131.004	3 × 131.005
1 Bankpöller Sitzstern 120°	1 × 131.010	1 × 131.011
3 Satz Bankauflagen, Hartholz		3 × 132.001

* Standardausstattung (herausnehmbar mit 3p-Technologie)

- Bodenhülse 300 mm (000.001)
- Verbindungsstück (000.008)
- Spankegelsatz mit 6-Kantschraube (000.004)