


Einbauanleitung für LED-Leuchtpoller mit 3p-Technologie

Für den Einbau der Bodenhülse siehe Einbauanleitung: „Bodenhülse 300/500 – Einbauanleitung für Poller und andere Produkte mit 3p-Technologie“


1 SPIRALKABEL EINBAUEN

→ Stromanschluss muss vorab erstellt werden!

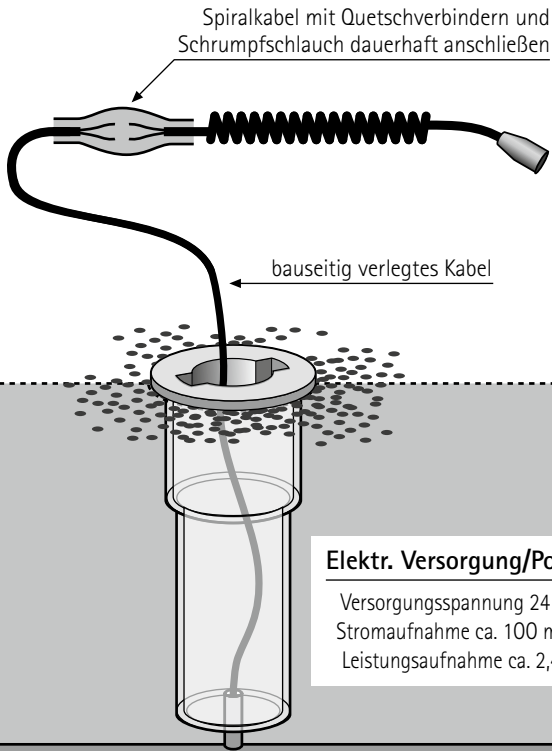

2 KABEL FIXIEREN

→ Kabel muss beweglich bleiben!

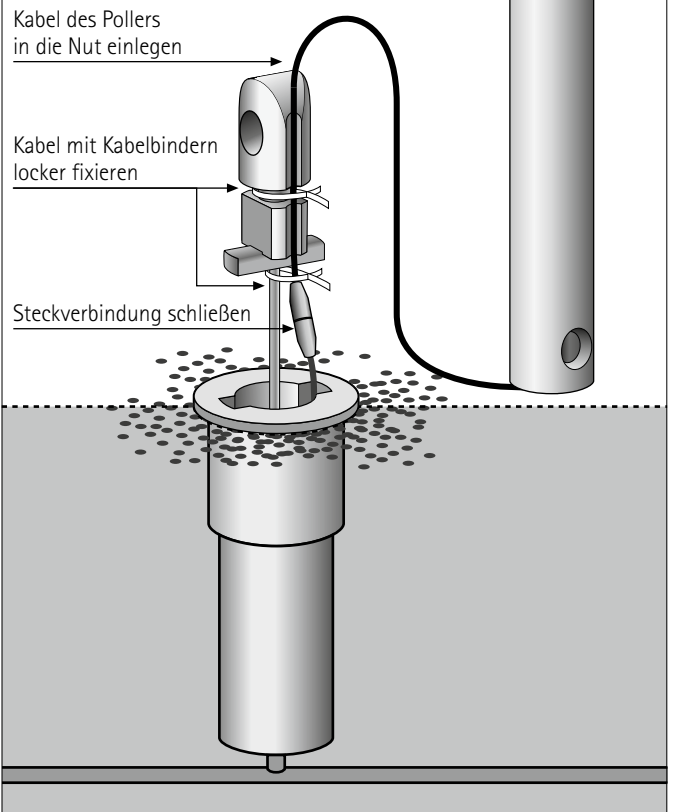


3 VERBINDUNGSSTÜCK EINSETZEN

→ Kabel vor Beschädigung schützen!


Verbindungsstück einsetzen und um 90° drehen

Kabel so weit wie möglich in die Bodenhülse schieben

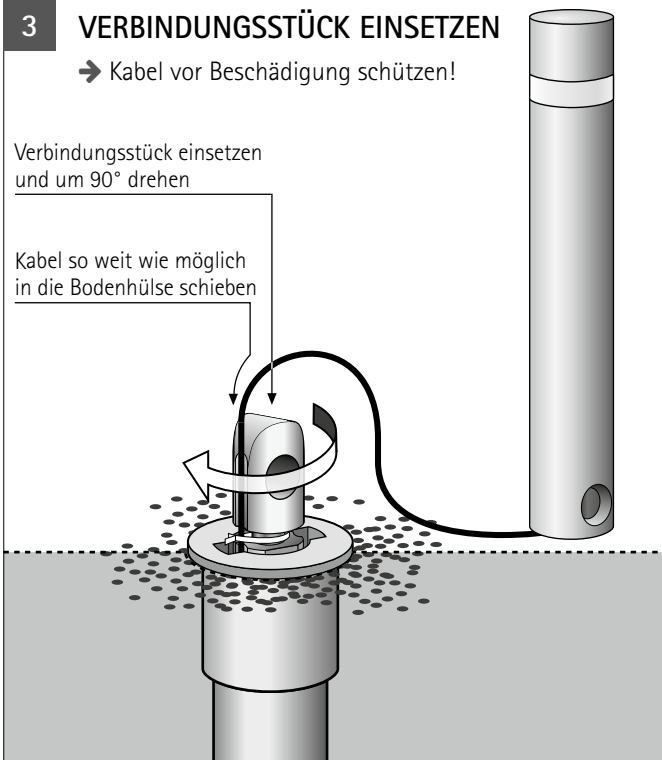

4 POLLER AUFSETZEN UND FIXIEREN

→ Kabel vor Beschädigung schützen!

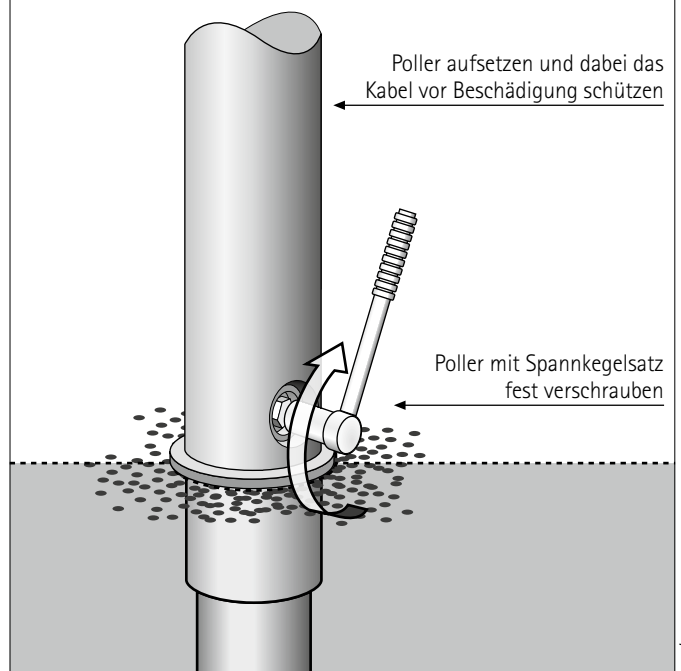


05/2017

Einbauanleitung für Poller und andere Produkte mit 3p-Technologie


1 BODENHÜLSE EMBETONIEREN

- Eckiges Loch für Fundament ausheben
- **Maße abhängig von Bodenbeschaffenheit** ⚠
- Wasserablauf im Fundament vorsehen
- Bodenhülse ebenerdig einsetzen
- Bodenhülse waagerecht ausrichten
- Kerben in den Hülsoberflächen in einer Linie ausrichten

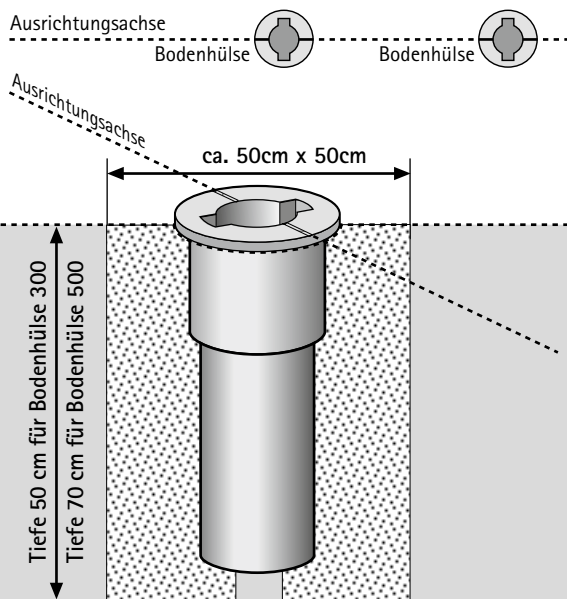


2 VERBINDUNGSSTÜCK EINSETZEN

- Verbindungsstück in die Bodenhülse einsetzen
- Verbindungsstück um 90° drehen (kein Anschlag)

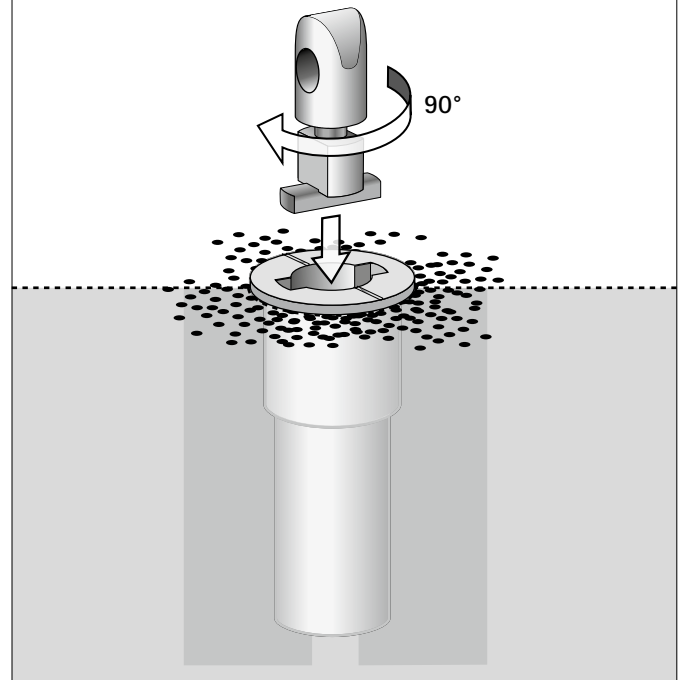


3 POLLER AUFSETZEN

- Poller auf das Verbindungsstück aufsetzen
- Bohrungen in Poller und Verbindungsstück zueinander ausrichten

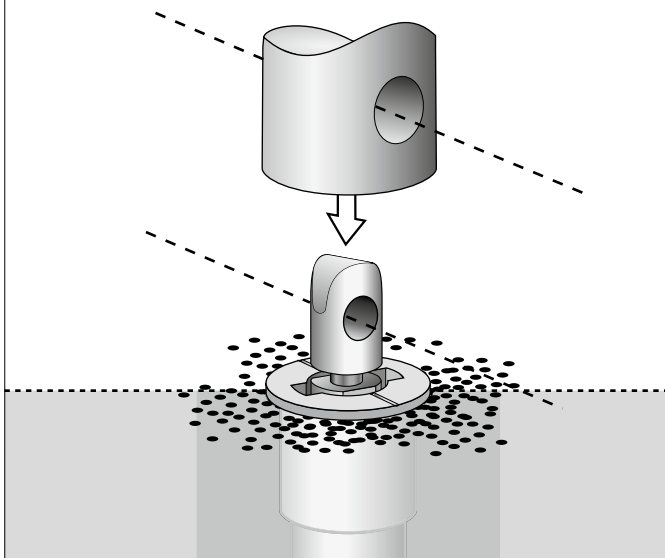

4 POLLER FIXIEREN

- Mitgelieferten Spankegelsatz einsetzen (3-Kant- oder 6-Kantverschraubung)
- Poller fest verschrauben

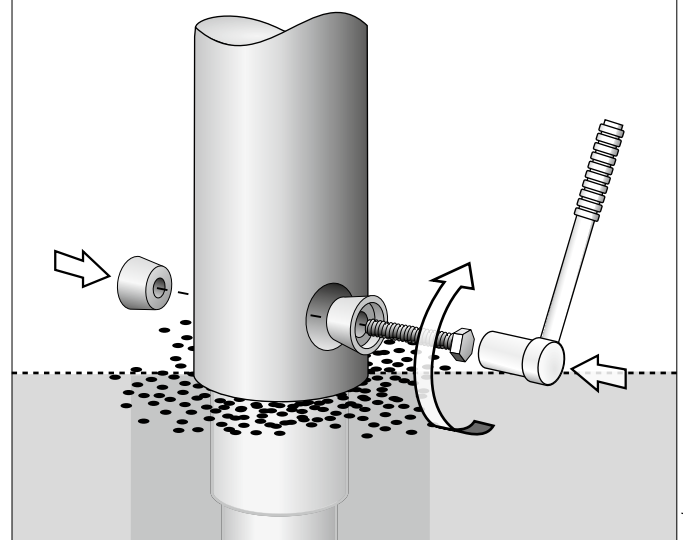

05/2017