

AUSFÜHRUNG:

Quadrat 1 x 1
mit Bankauflagen 1500 mm

1 FUNDAMENTE VORBEREITEN

- Fundamente gemäß separater Einbauanleitung ausheben
- Der Abstand der Mittelpunkte der Bankfüße beträgt 1850 mm

2 BODENHÜLSEN AUSRICHTEN


- Für den Aufbau des der Parkbank 131-1/131-2 ist es unbedingt notwendig die Bodenhülsen richtig einzubauen



Die Nuten der Bodenhülsen müssen wie die Pfeile auf der Zeichnung ausgerichtet werden

3 TOLERANZEN AUSGLEICHEN

- Die Einbauanleitung sieht eine Einbautoleranz von 5 mm auf jeder Seite vor
- Bei Passungsproblemen die Spannkegel im Bankfuß etwas lösen, dann die Sitzauflagen montieren und Spannkegel wieder festschrauben

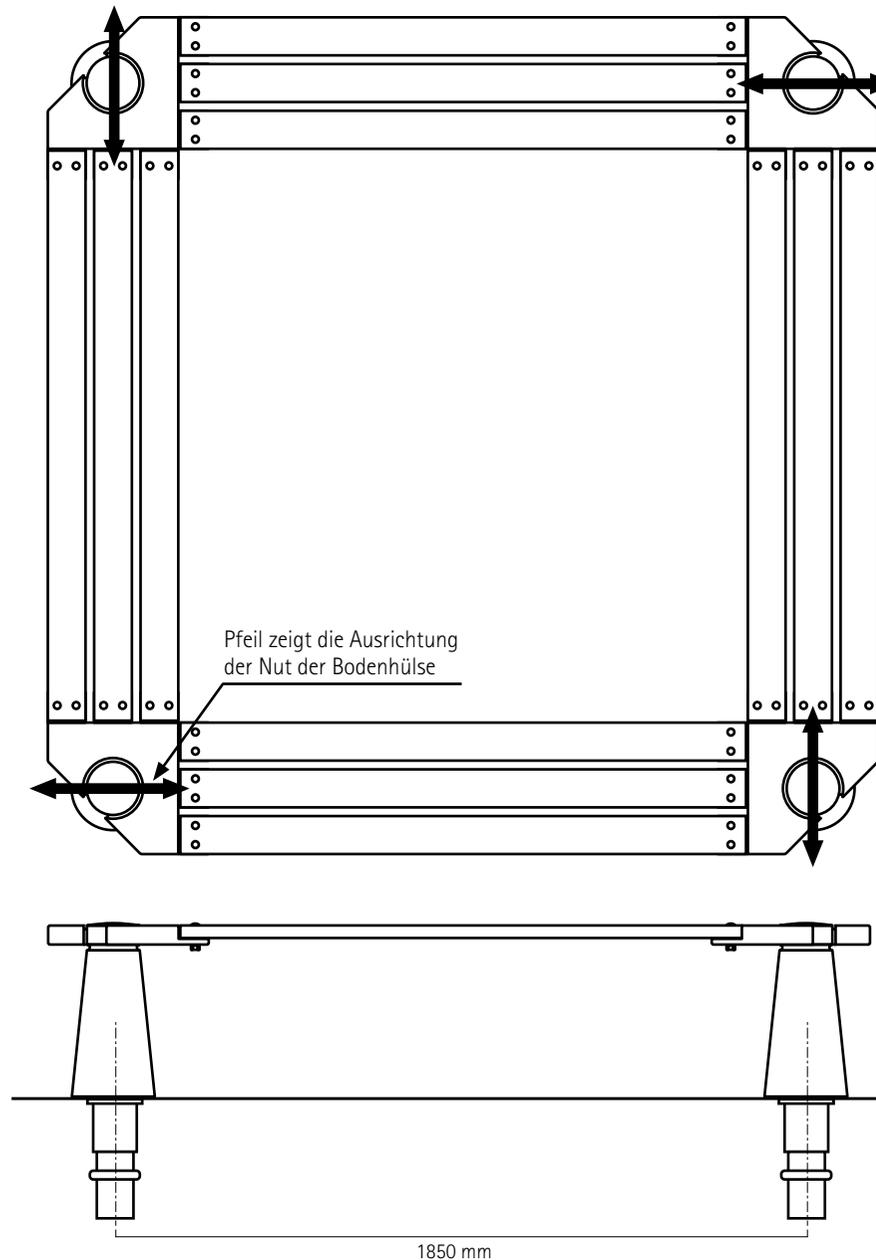

AUSFÜHRUNG:
*Quadrat 2 x 2
mit Bankauflagen 1500 mm*

1 FUNDAMENTE VORBEREITEN

- Fundamente gemäß separater Einbauanleitung ausheben
- Der Abstand der Mittelpunkte der Bankfüße beträgt 1850 mm

2 BODENHÜLSEN AUSRICHTEN


- Für den Aufbau des der Parkbank 131-1/131-2 ist es unbedingt notwendig die Bodenhülsen richtig einzubauen



Die Nuten der Bodenhülsen müssen wie die Pfeile auf der Zeichnung ausgerichtet werden

3 TOLERANZEN AUSGLEICHEN


- Die Einbauanleitung sieht eine Einbautoleranz von 5 mm auf jeder Seite vor
- Bei Passungsproblemen die Spannkegel im Bankfuß etwas lösen, dann die Sitzauflagen montieren und Spannkegel wieder festschrauben

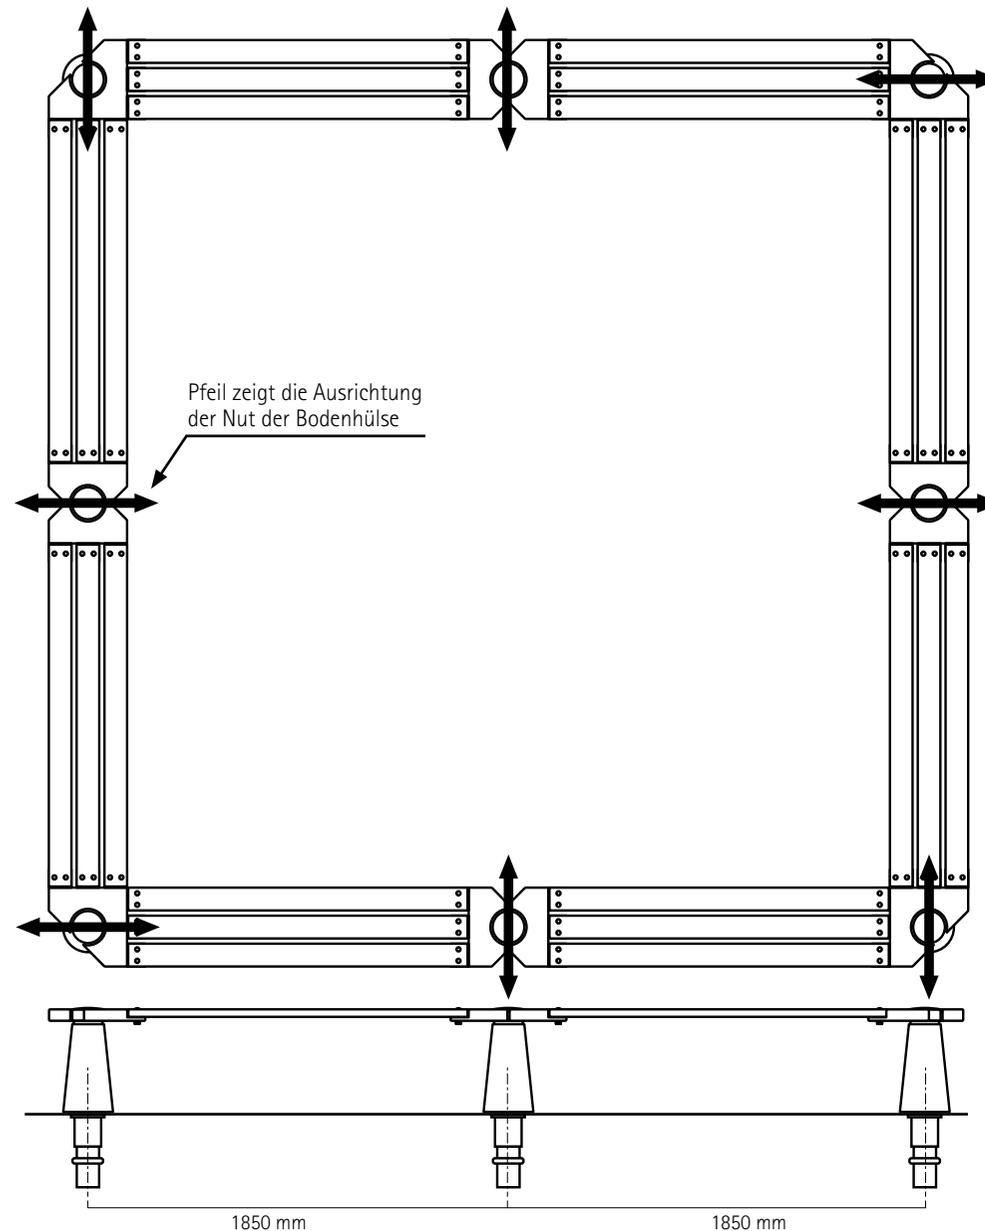

Parkbank mit 3p-Technologie


1 BODENHÜLSE EINBETONIEREN

- Loch für Fundament ausheben
- Wasserablauf im Fundament vorsehen
- Bodenhülse ebenerdig einsetzen
- Bodenhülse waagrecht ausrichten
- Nut der Bodenhülse korrekt ausrichten (-> siehe Einbauhilfe Parkbank 121-1/121-2)
- Bodenhülse in Fundament vergießen und aushärten lassen

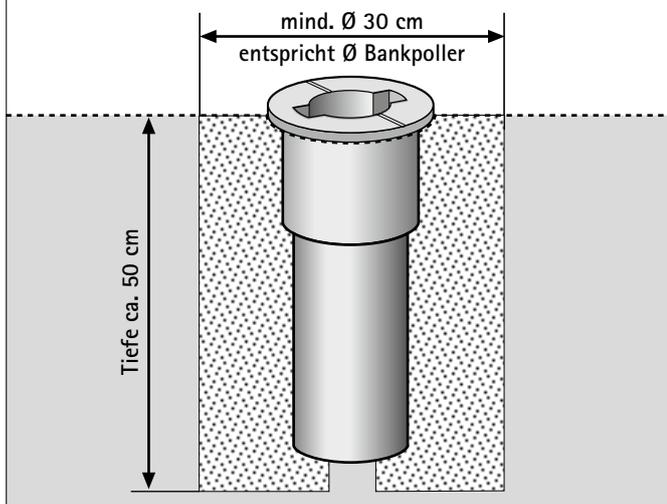


2 VERBINDUNGSSTÜCK EINSETZEN

- Verbindungsstück in die Bodenhülse einsetzen
- Verbindungsstück um 90° drehen (kein Anschlag)

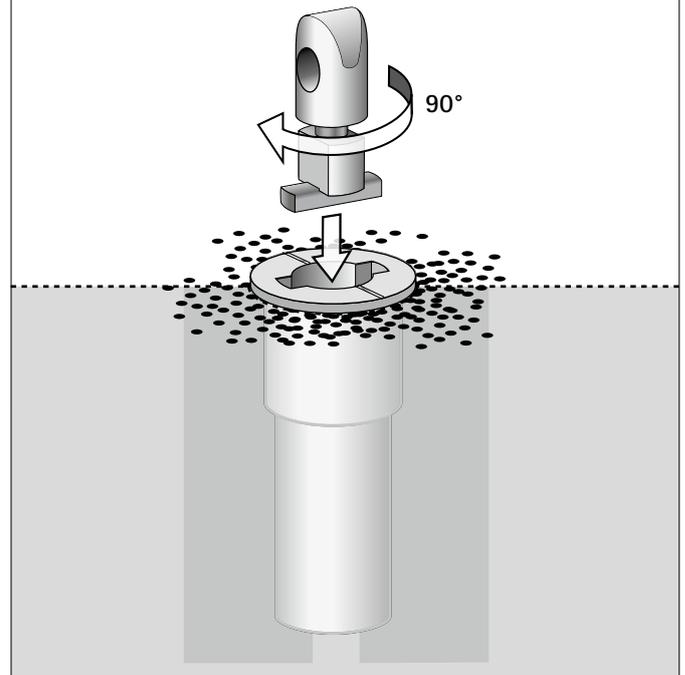


3 BANKPOLLER AUFSETZEN

- Bankpoller auf das Verbindungsstück aufsetzen
- Bohrungen in Poller und Verbindungsstück zueinander ausrichten

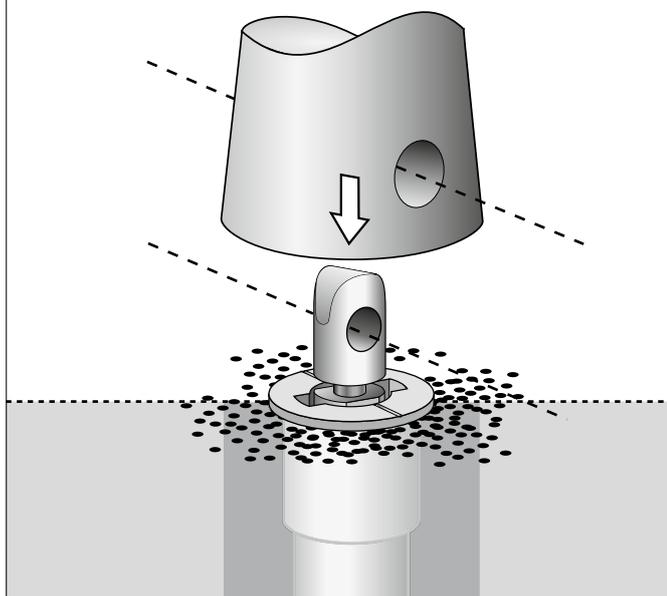

4 BANKPOLLER FIXIEREN

- Mitgelieferten Spannkegelsatz einsetzen (3-Kant- oder 6-Kantverschraubung)
- Nach Ausrichtung und Befestigung der Bankauflagen fest verschrauben



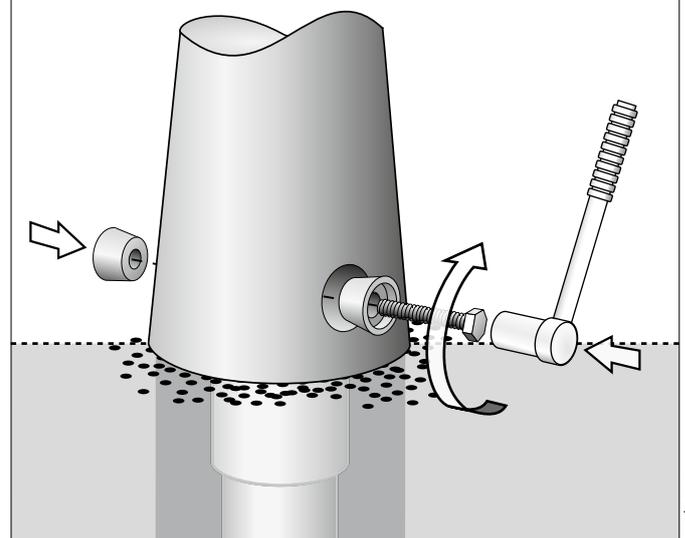


05/2017

Aufbaubeispiele

	Festeinbau	Herausnehmbar (3p-Technologie)*
Bankpoller als Endstück	131.004	131.005
Rechteckanschluss 90°	131.006	131.007
Reihenanschluss 180°	131.008	131.009
Sitzstern 120°	131.010	131.011

Hartholz	
1 Satz Bankauflagen	131.001

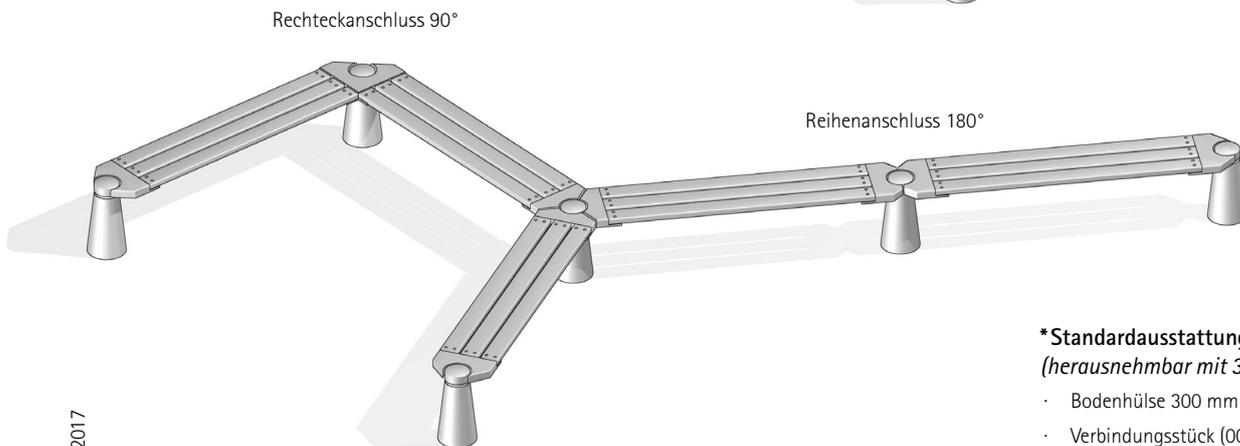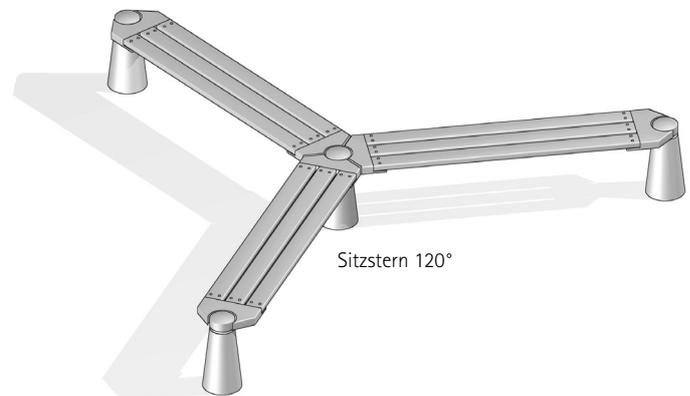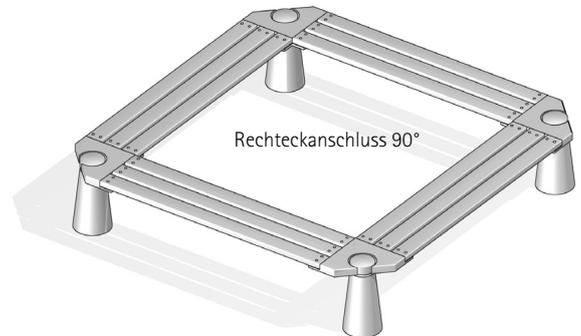

- *Standardausstattung**
(herausnehmbar mit 3p-Technologie)
- Bodenhülse 300 mm (000.001)
 - Verbindungsstück (000.008)
 - Spankegelsatz mit 6-Kantschraube (000.004)

05/2017

Bankpoller als Endstück	Rechteckanschluss 90°	Reihenanschluss 180°	Sitzstern 120°