

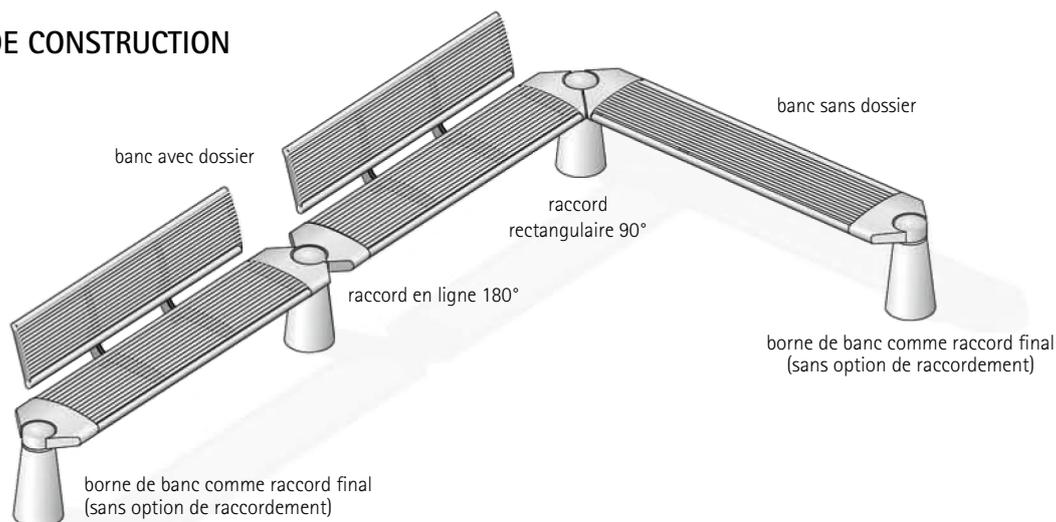


EXEMPLE DE CONSTRUCTION

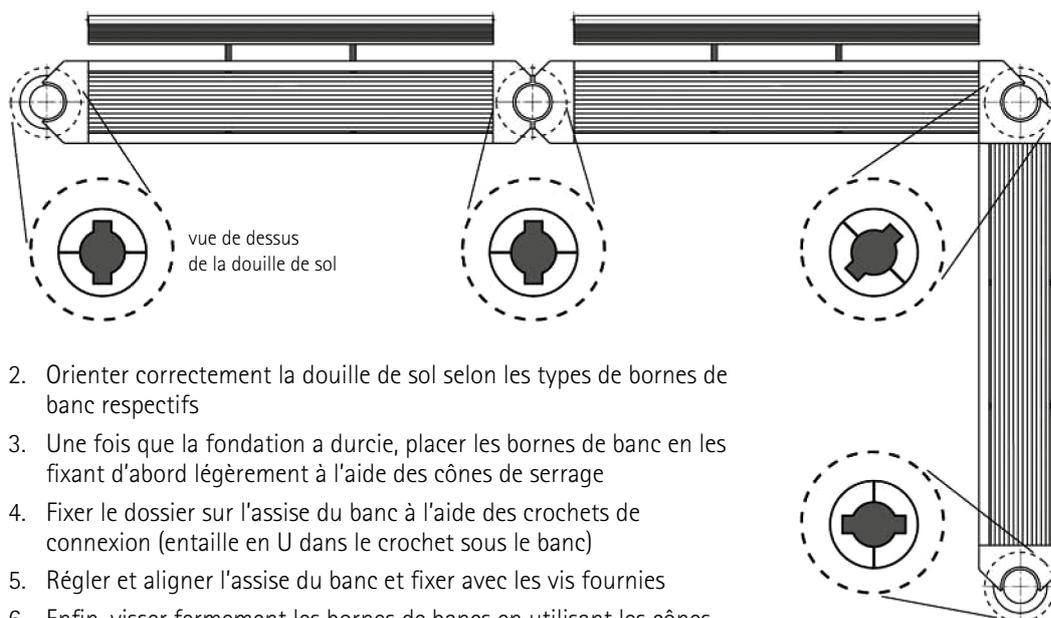

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Créer la fondation (-> voir *Instructions d'installation Technologie 3p*)
Distance du centre de la fondation = largeur assise + 40 cm

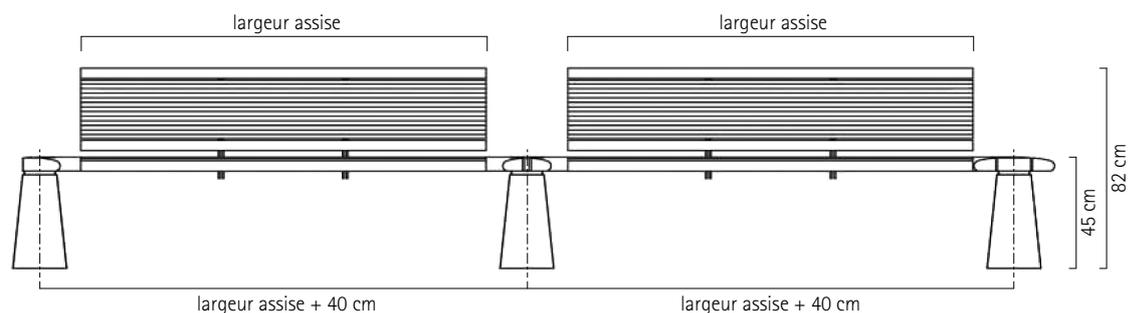


2. Orienter correctement la douille de sol selon les types de bornes de banc respectifs
3. Une fois que la fondation a durci, placer les bornes de banc en les fixant d'abord légèrement à l'aide des cônes de serrage
4. Fixer le dossier sur l'assise du banc à l'aide des crochets de connexion (entaille en U dans le crochet sous le banc)
5. Régler et aligner l'assise du banc et fixer avec les vis fournies
6. Enfin, visser fermement les bornes de bancs en utilisant les cônes de serrage

Banc avec Technologie 3p


1 BÉTONER LA DOUILLE DE SOL

- Creuser un trou pour la fondation
- Prévoir un drainage pour l'eau dans la fondation
- Placer la douille au ras du sol
- Positionner la douille de sol horizontalement
- Aligner correctement la rainure de la douille au sol (-> voir le guide d'assemblage Banc 121-1/121-2)
- Couler la douille au sol dans les fondations et laisser durcir

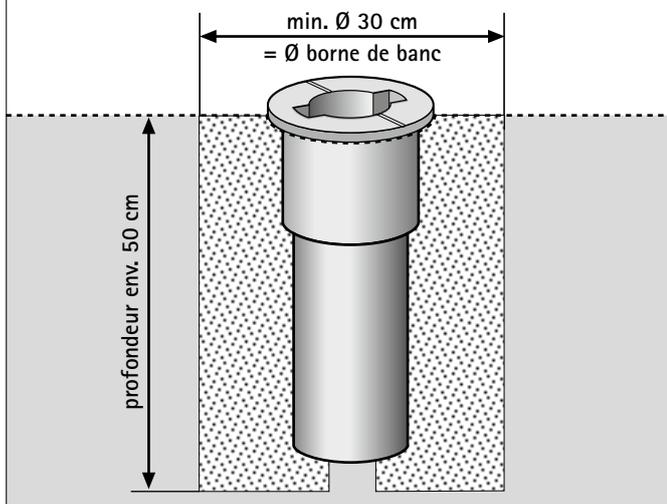


2 INSÉRER LA PIÈCE DE JONCTION

- Insérer la pièce de jonction dans la douille de sol
- Tourner la pièce de jonction dans la rainure à 90° (pas de coups de marteau)

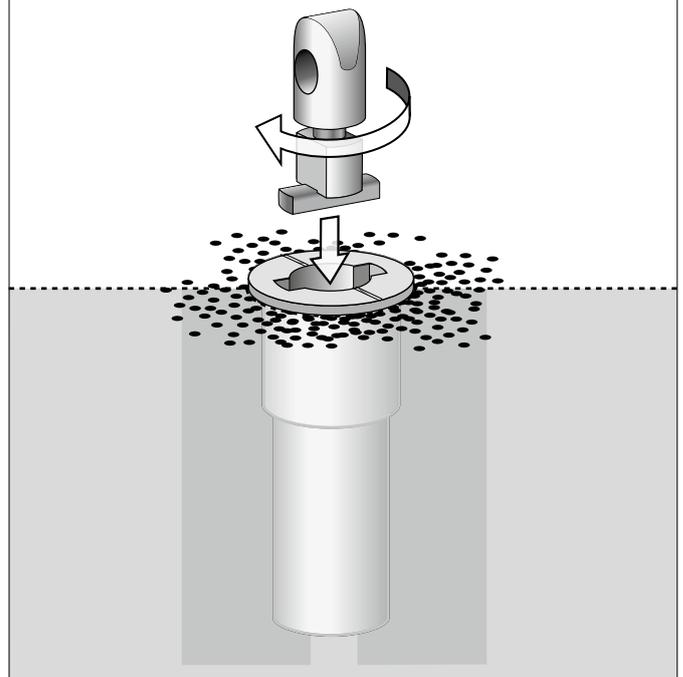


3 INSTALLER LA BORNE DE BANC

- Placer la borne dans la pièce de jonction
- Aligner les trous de perçage de la borne avec ceux de la pièce de jonction

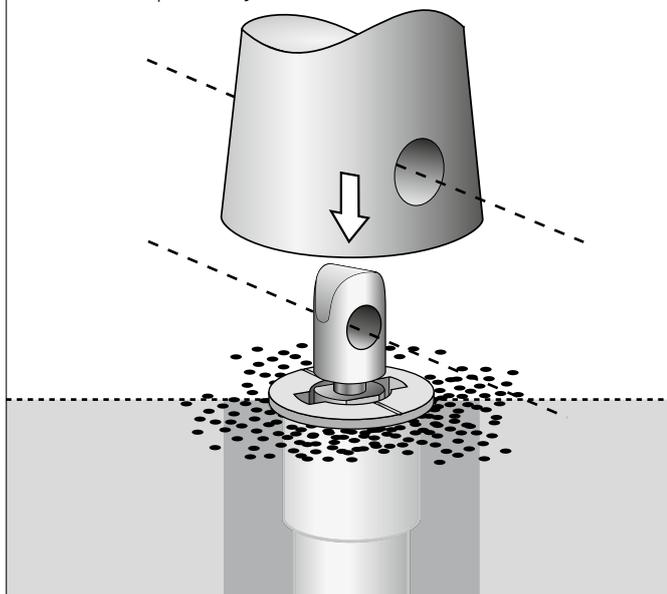



4 FIXER LA BORNE DE BANC

- Insérer le jeu de cônes de serrage ci-joint à la livraison (vis à tête triangulaire ou à tête hexagonale)
- Visser fermement après avoir aligné et fixé le banc

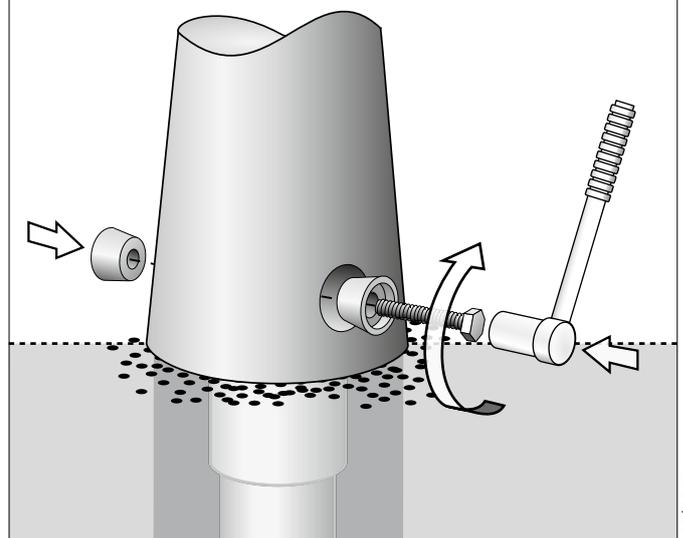

05/2017

Aligner les cônes de base avec le siège



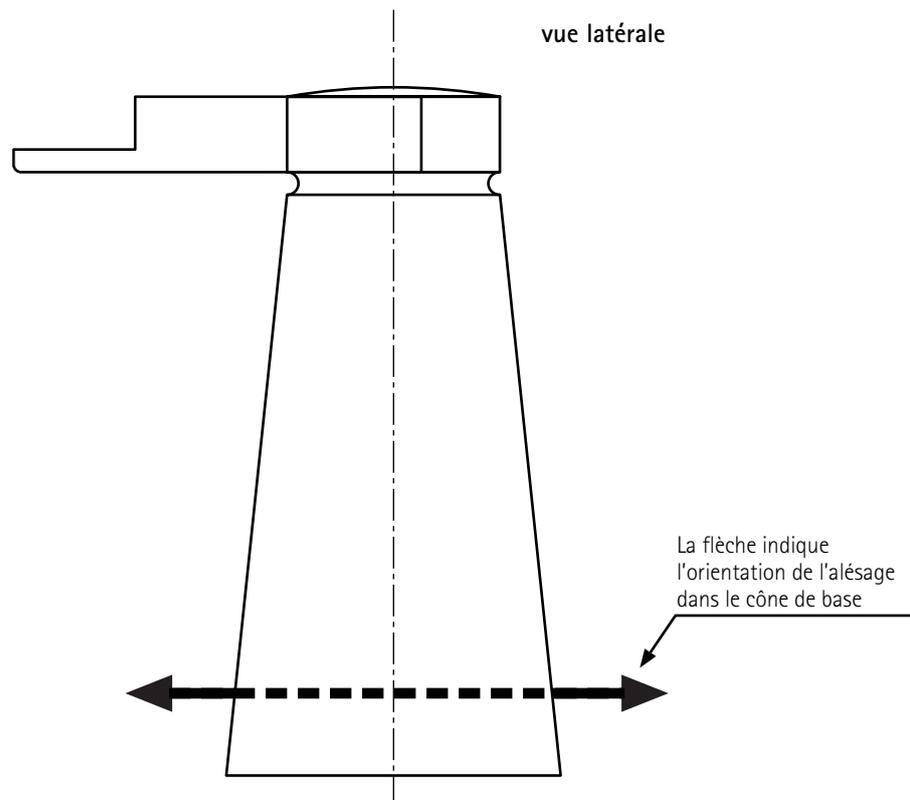
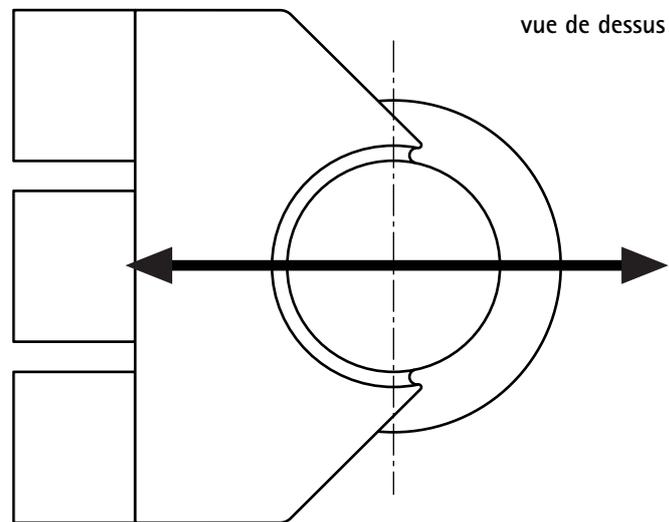


BORNE DE BANC - RACCORD FINAL


Exemples de montage

	montage fixe	amovible (Technologie 3p)*
borne de banc comme raccord final	121.004	121.005
rectangle 90°	121.006	121.007
en ligne 180°	121.008	121.009
etoile 120°	121.010	121.011

	acier ST37 galvanisé	inox 1.4301
élément d'assise	121.200	121.210
dossier	121.100	121.110

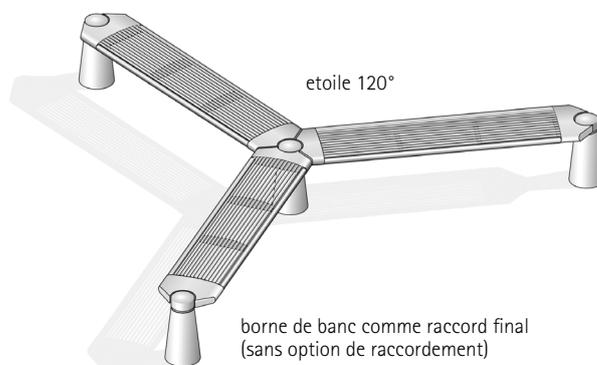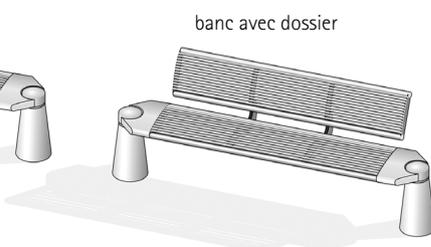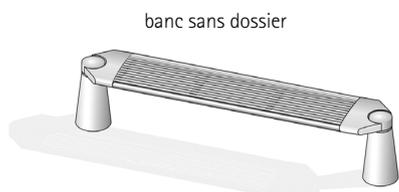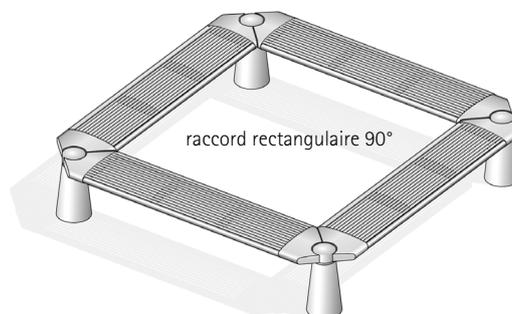

raccord rectangulaire 90°

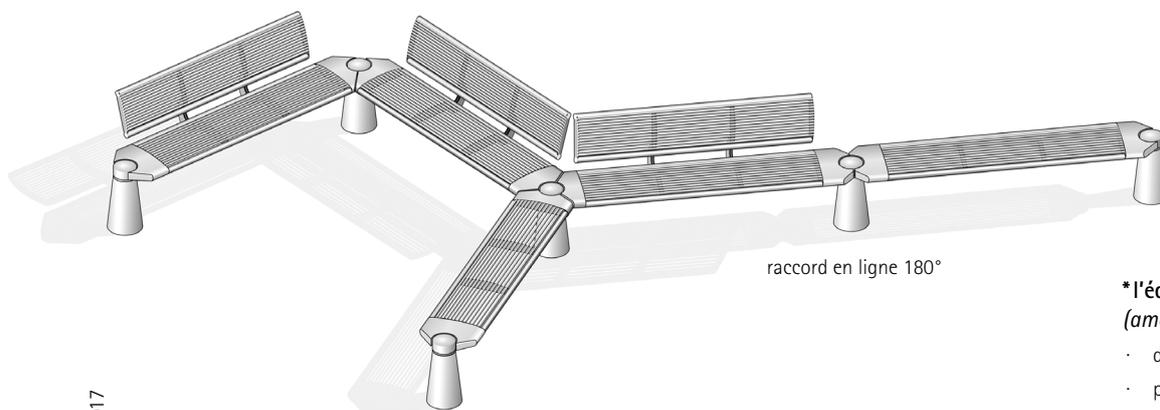

*l'équipement des Banc 121 (amovible grâce à la Technologie 3p)

- douille à encastrer 300 mm (000.001)
- pièce de jonction (000.008)
- jeu de cônes de serrage avec une vis à tête hexagonale (000.004)

05/2017

borne de banc - raccord final	rectangle 90°	en ligne 180°	etoile 120°