

MONTAGE:

*Carré 1 x 1
avec 1500 mm d'assise*

1 PRÉPARER DES FONDATIONS

- Excaver la fondation selon la notice de montage subsidiaire
- La distance entre les points centraux des pieds de banc est de 1850 mm

2 ALIGNER LES DOUILLES DE SOL


- Pour le montage du banc de parc 131-1 / 131-2, il est impératif de correctement mettre en place les douilles de sol



- **Les rainures des douilles de sol doivent être orientées comme les flèches dans le schéma**

3 EGALISER LES TOLÉRANCES

- Les instructions d'assemblage prévoient une tolérance de montage de 5 mm de chaque côté
- S'il y a des problèmes avec l'ajustement, desserrer légèrement les cônes de serrage sur la base, puis monter l'assise et visser les cônes arrière fermement

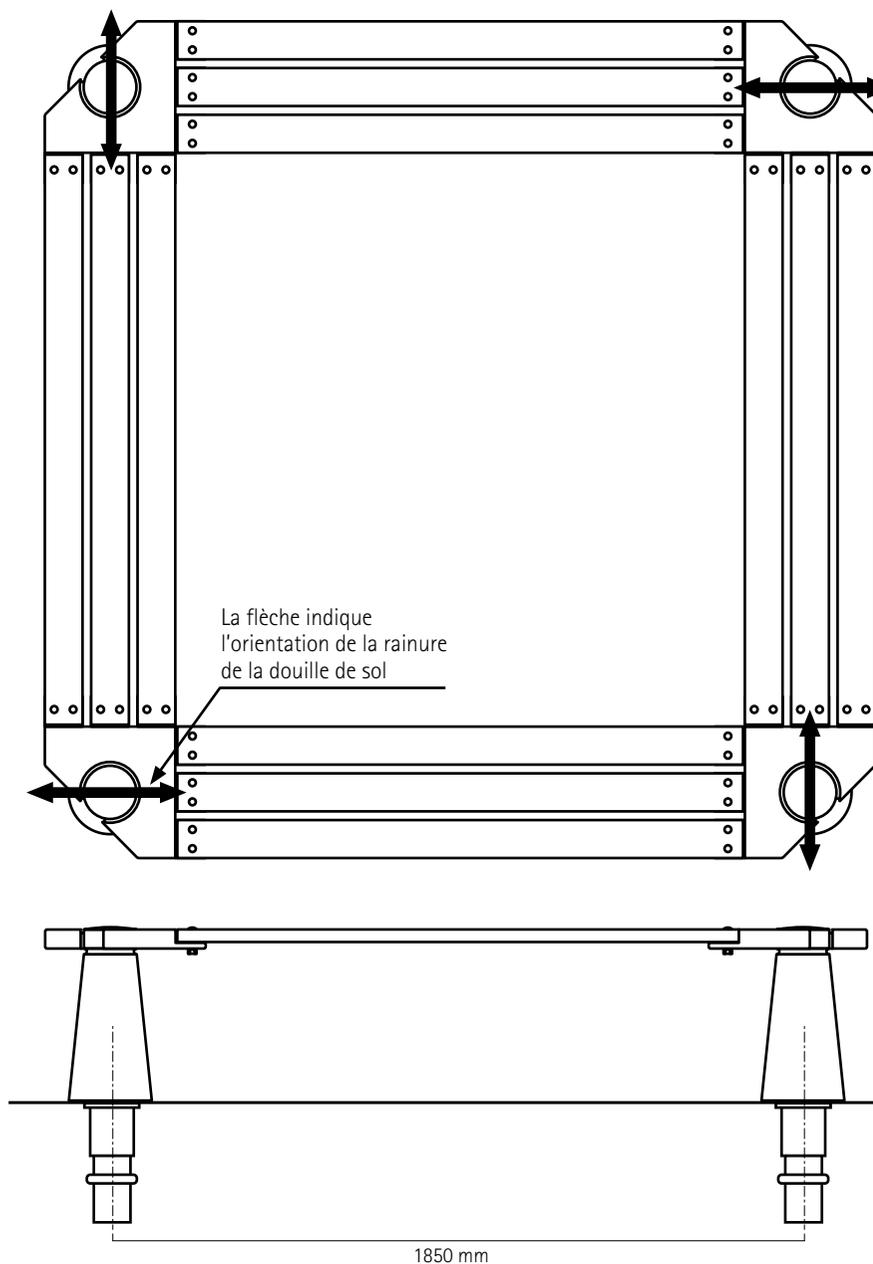

MONTAGE:

*Carré 2 x 2
avec 1500 mm d'assise*

1 PRÉPARER DES FONDATIONS

- Excaver la fondation selon la notice de montage subsidiaire
- La distance entre les points centraux des pieds de banc est de 1850 mm

2 ALIGNER LES DOUILLES DE SOL


- Pour le montage du banc de parc 131-1 / 131-2, il est impératif de correctement mettre en place les douilles de sol



- **Les rainures des douilles de sol doivent être orientées comme les flèches dans le schéma**

3 EGALISER LES TOLÉRANCES


- Les instructions d'assemblage prévoient une tolérance de montage de 5 mm de chaque côté
- S'il y a des problèmes avec l'ajustement, desserrer légèrement les cônes de serrage sur la base, puis monter l'assise et visser les cônes arrières fermement

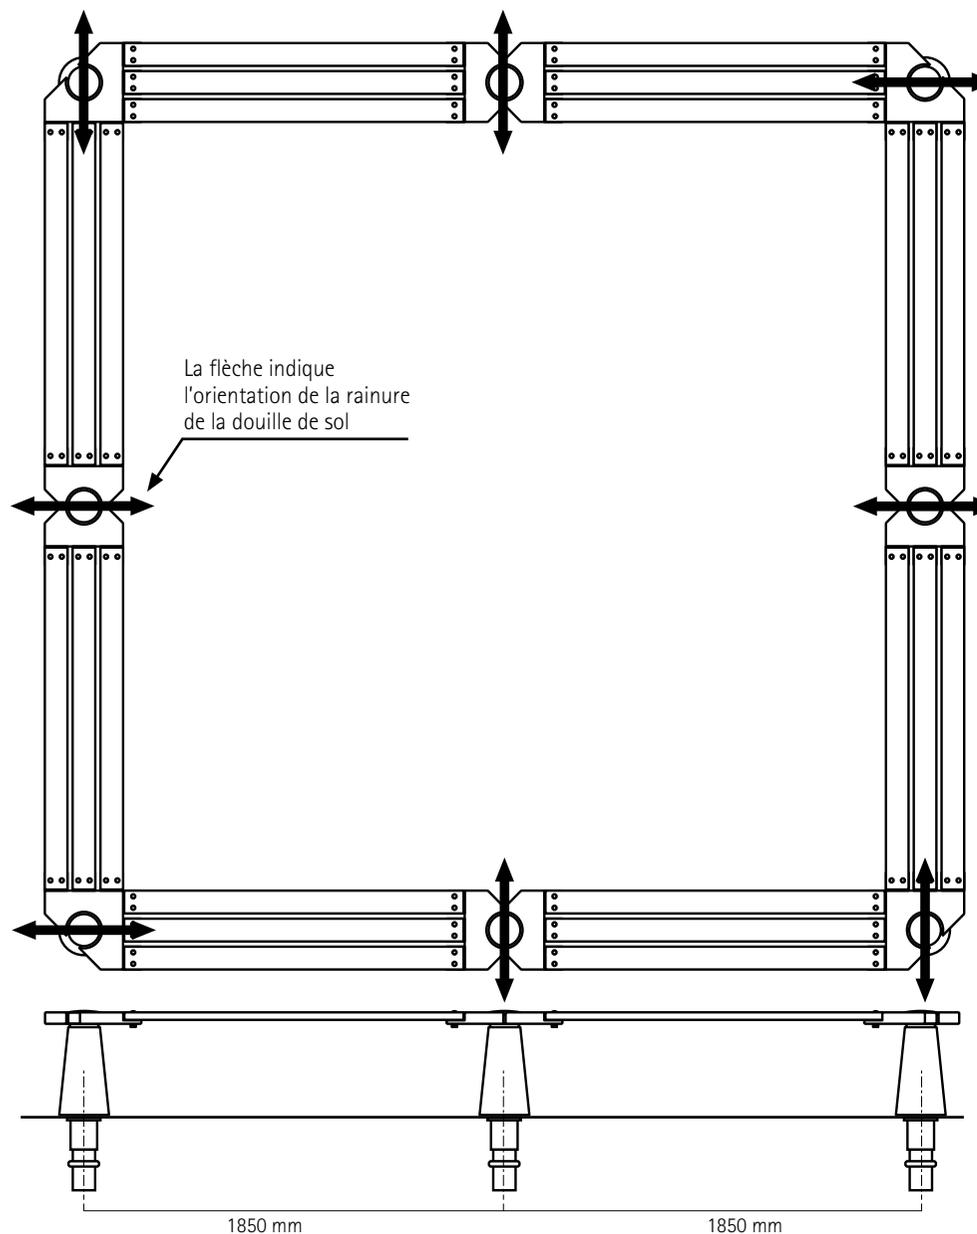

Banc avec Technologie 3p


1 BÉTONER LA DOUILLE DE SOL

- Creuser un trou pour la fondation
- Prévoir un drainage pour l'eau dans la fondation
- Placer la douille au ras du sol
- Positionner la douille de sol horizontalement
- Aligner correctement la rainure de la douille au sol (-> voir le guide d'assemblage Banc 131-1/131-2)
- Couler la douille au sol dans les fondations et laisser durcir

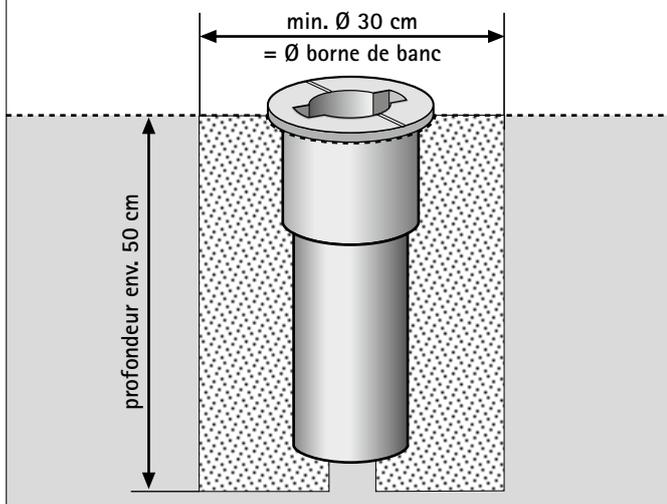


2 INSÉRER LA PIÈCE DE JONCTION

- Insérer la pièce de jonction dans la douille de sol
- Tourner la pièce de jonction dans la rainure à 90° (pas de coups de marteau)

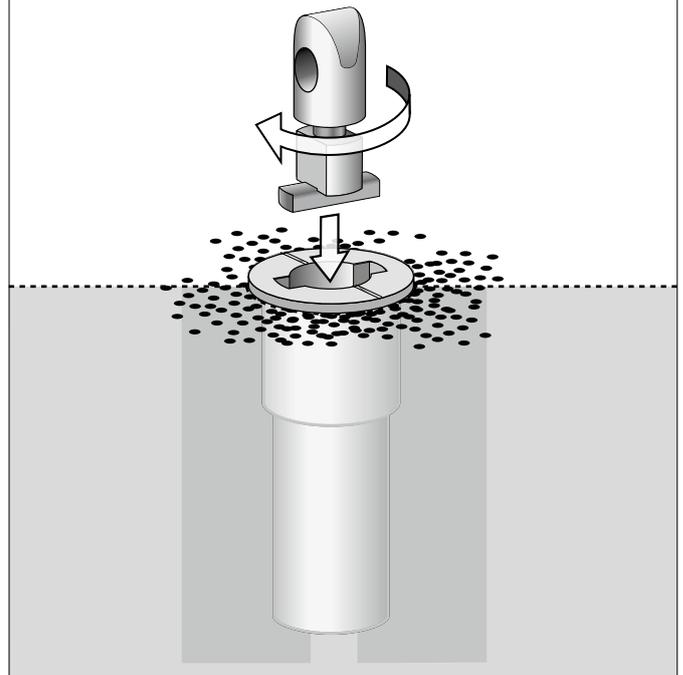


3 INSTALLER LA BORNE DE BANC

- Placer la borne dans la pièce de jonction
- Aligner les trous de perçage de la borne avec ceux de la pièce de jonction

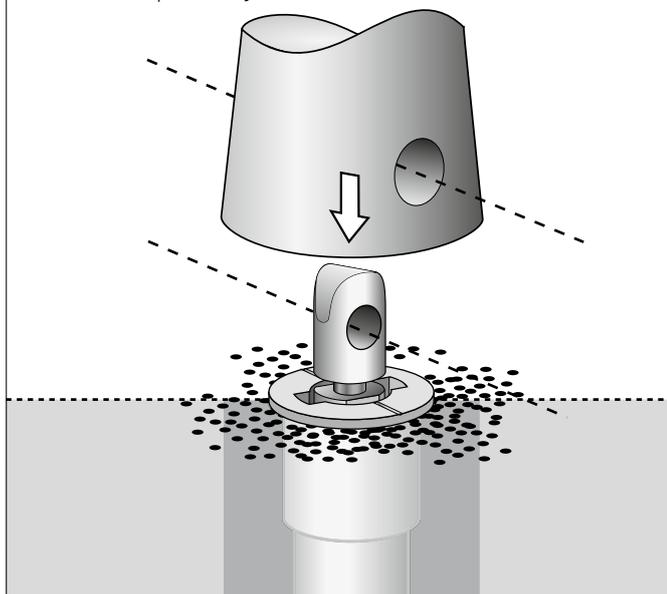

4 FIXER LA BORNE DE BANC

- Insérer le jeu de cônes de serrage ci-joint à la livraison (vis à tête triangulaire ou à tête hexagonale)
- Visser fermement après avoir aligné et fixé le banc


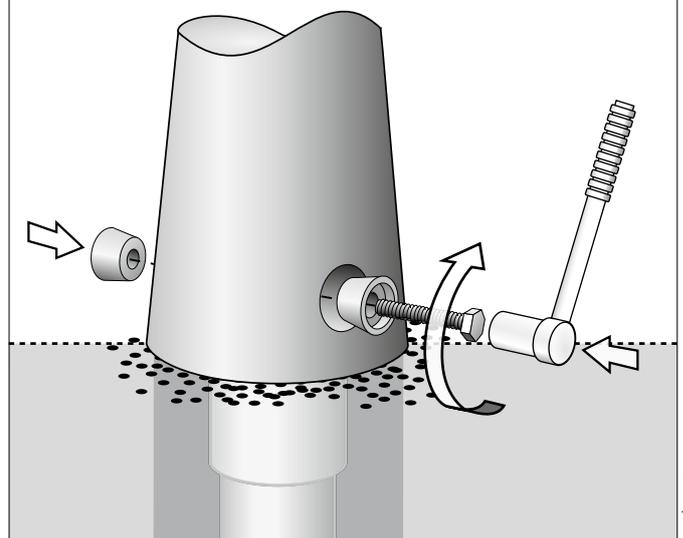


05/2017

Exemples de montage


	montage fixe	amovible (Technologie 3p)*
borne de banc comme raccord final	131.004	131.005
rectangle 90°	131.006	131.007
en ligne 180°	131.008	131.009
etoile 120°	131.010	131.011

bois dur exotique	
kit à 3 lattes en bois	131.001

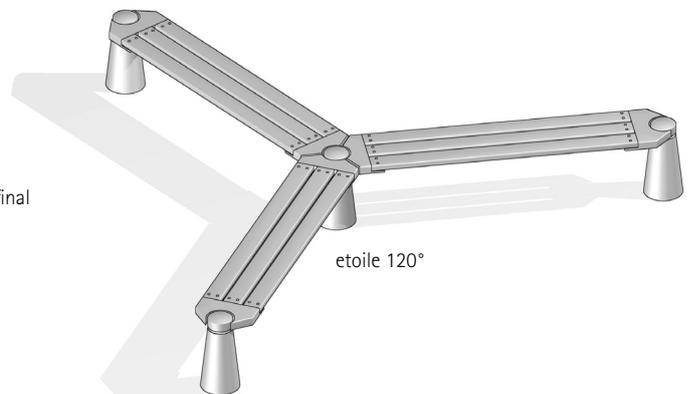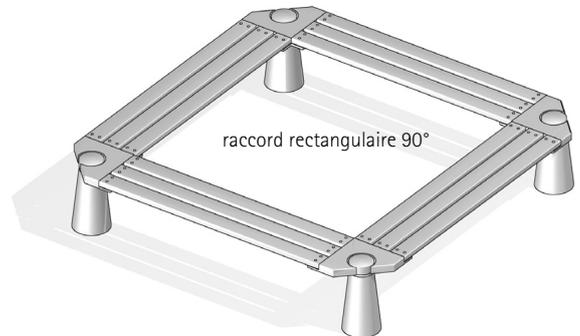

raccord rectangulaire 90°

raccord en ligne 180°

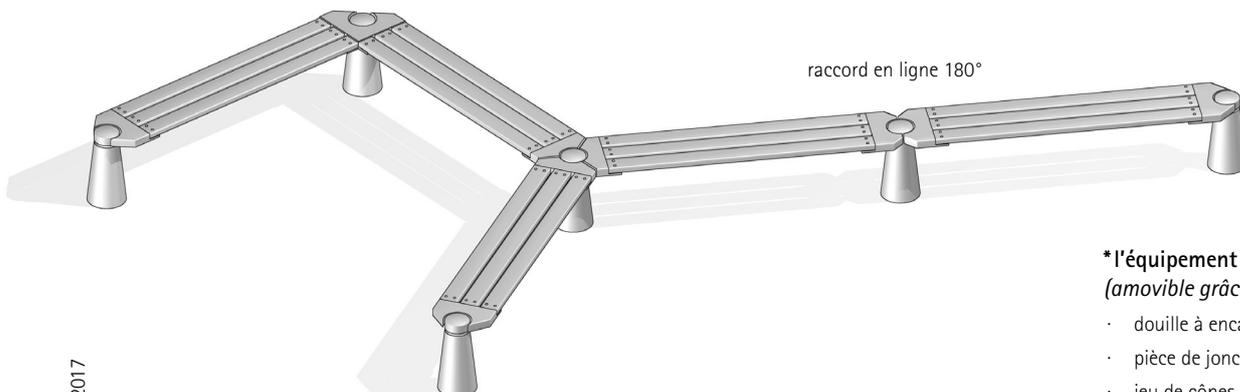

***l'équipement des Banc 131
(amovible grâce à la Technologie 3p)**

- douille à encastrer 300 mm (000.001)
- pièce de jonction (000.008)
- jeu de cônes de serrage avec une vis à tête hexagonale (000.004)

05/2017

borne de banc – raccord final	rectangle 90°	en ligne 180°	etoile 120°