

PARKBANK 121-1 / 121-2 | Einbauhilfe

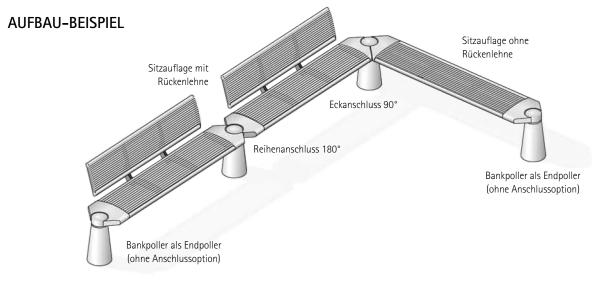


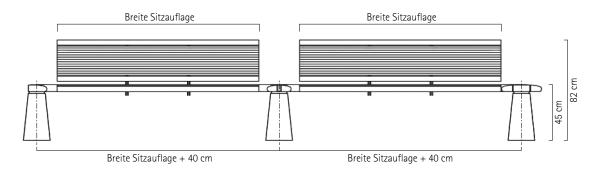

AUFBAU-HINWEISE

1. Fundamente erstellen (-> siehe Einbauanleitung 3p-Technologie) Abstand der Fundamentmitten = Breite Sitzauflage + 40 cm




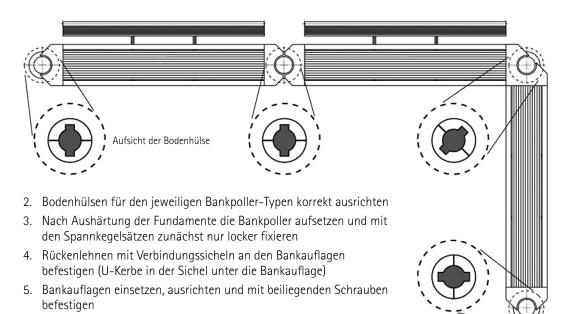

Parkbank mit 3p-Technologie

BODENHÜLSE EINBETONIEREN


- · Loch für Fundament ausheben
- Wasserablauf im Fundament vorsehen
- Bodenhülse ebenerdig einsetzen
- · Bodenhülse waagerecht ausrichten
- Nut der Bodenhülse korrekt ausrichten (-> siehe Einbauhilfe Parkbank 121-1/121-2)
- · Bodenhülse in Fundament vergießen und aushärten lassen

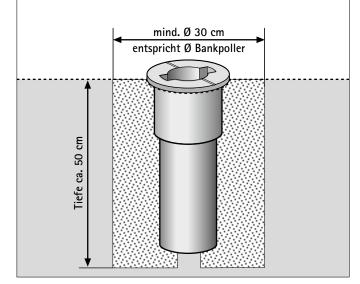

VERBINDUNGSSTÜCK EINSETZEN · Verbindungsstück in die Bodenhülse einsetzen · Verbindungsstück <u>um 90° drehen</u> (kein Anschlag)

BANKPOLLER AUFSETZEN


- · Bankpoller auf das Verbindungsstück aufsetzen
- · Bohrungen in Poller und Verbindungsstück

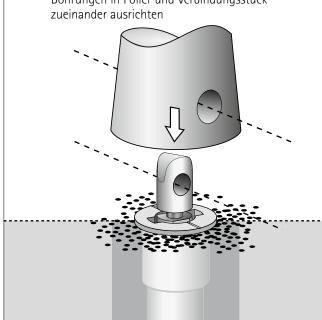


BANKPOLLER FIXIEREN · Mitgelieferten Spannkegelsatz einsetzen (3-Kant- oder 6-Kantverschraubung) · Nach Ausrichtung und Befestigung der Bankauflagen fest verschrauben

ABES

Ausrichtung von Fußkegel zu Auflage

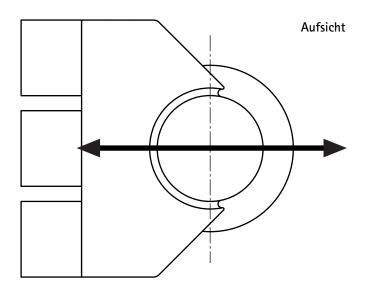

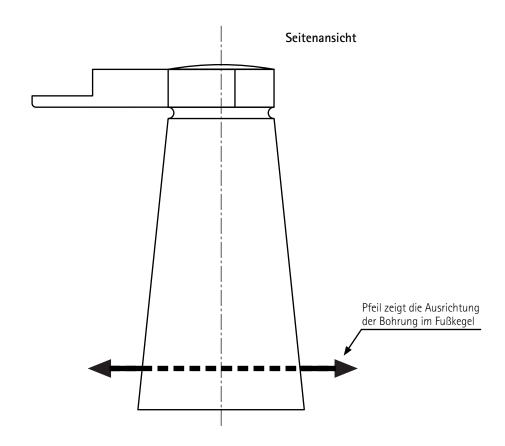

BANKPOLLER ENDSTÜCK

Aufbaubeispiele



	Festeinbau	Herausnehmbar (3p-Technologie)*
Bankpoller als Endstück	121.004	121.005
Rechteckanschluss 90°	121.006	121.007
Reihenanschluss 180°	121.008	121.009
Sitzstern 120°	121.010	121.011

	Stahl ST37, pulverb.	Edelstahl 1.4301
Bankauflage	121.200	121.210
Rückenlehne	121.100	121.110

