

# Montageanleitung 3p-Multiflansch (Verbindungsflansch)

## Vorbereitung



### Materialien

- 2K-Injektionsmörtel
- Gewindehülse M12 x 94 (Q-VIZ-IG/S)
- Sechskantschraube M12x30 (ISO4017, A2-70)
- Unterlegscheibe M12 (ISO 7090-12)
- 3p-Verbindungsflansch
- Poller für 3p-Technologie
- Spannkegelsatz z.B. mit 6-Kantschraube

### Werkzeuge

- Schlagbohrmaschine
- Kartuschen-Presser für Injektionsmörtel
- Bohrer für ein Loch Ø 18 x mind. 100 mm
- Ratsche + Verlängerung + Nuss f. o.g. Schrauben




## Montage



### 1) Gewindehülse montieren



### 2) Verbindungsflansch auf Gewindehülse verschrauben

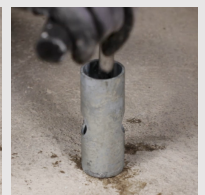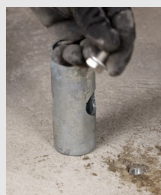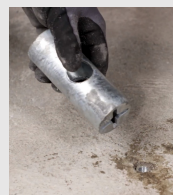


### 3) Poller mittels Spannkegelsatz auf Verbindungsflansch montieren



# Montageanleitung

## 3p-Multiflansch (Verbindungsflansch)

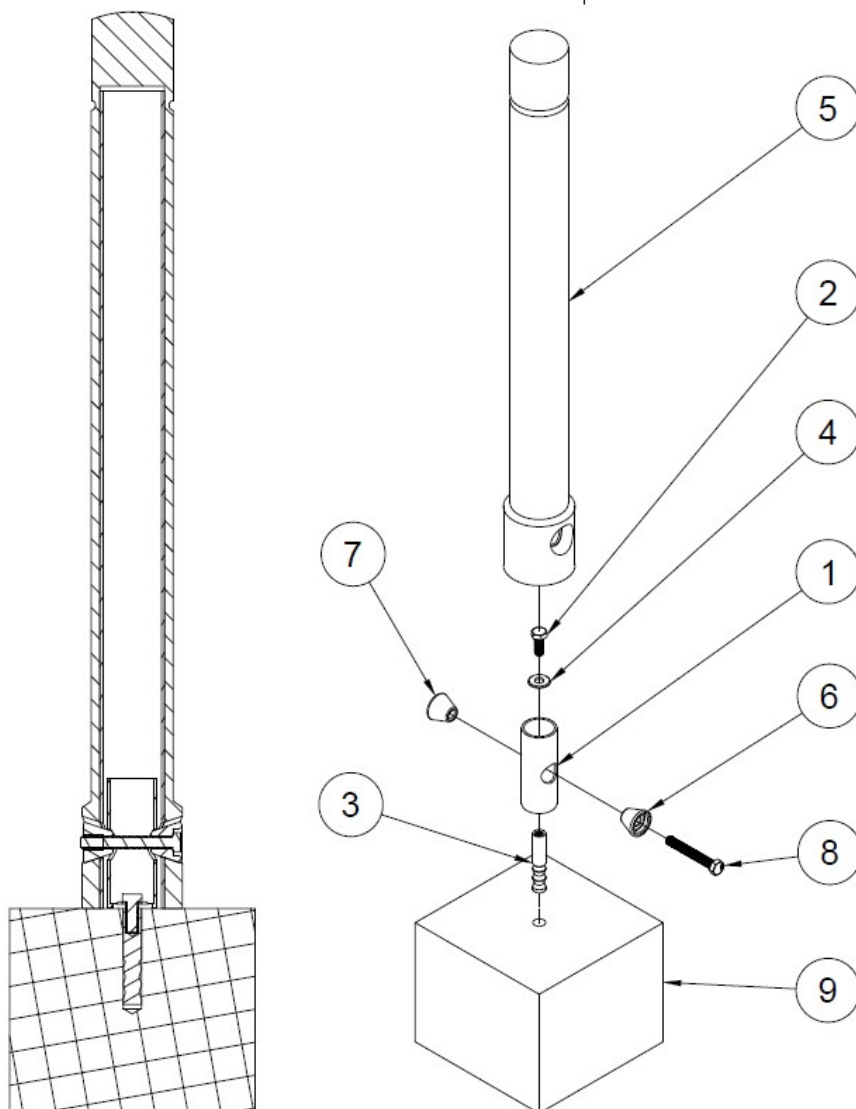

| Element | Anz. | Bauteilnummer              | Beschreibung                |
|---------|------|----------------------------|-----------------------------|
| 9       | 1    | Umgebung                   |                             |
| 8       | 1    | Sechskantschraube M12 x 90 | ISO 4017 - M12 x 90 - A2-70 |
| 7       | 1    | Spannkegel N2.001          |                             |
| 6       | 1    | Spannkegel N 1.000         |                             |
| 5       | 1    | Poller 027-2 3p            |                             |
| 4       | 1    | Scheibe ISO 7090-12        |                             |
| 3       | 1    | Innengewindeanker M12x94   | W-VIZ-IG/S – M12 x 94mm     |
| 2       | 1    | Sechskantschraube M12x30   | ISO4017 - M12 x 30 - A2-70  |
| 1       | 1    | Verbindungsflansch         |                             |

Vollständiges Montagevideo unter [abes-online.com/3p-multiflansch](http://abes-online.com/3p-multiflansch)